

キリモジ円游隸取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。


* 専用取付け金具(ネジ出し)と接着剤併用で取り付けます。

商品に寸切りネジが装着もしくは溶接済みです。

(真鍮・銅の場合はネジが緩んでいないか確認にし
緩んでいる場合は、再度締め合わせをお願いします。)

- ① 下記の様な原寸の文字図を同封しておりますので壁面に位置決めをします。
- ② M3よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけ、中のほこりをしっかり取り除いて下さい。
文字を浮かす場合は同封のスペーサーを挟み
ネジ出し金具にも接着剤を塗布し、差し入れ固定します。
接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

①

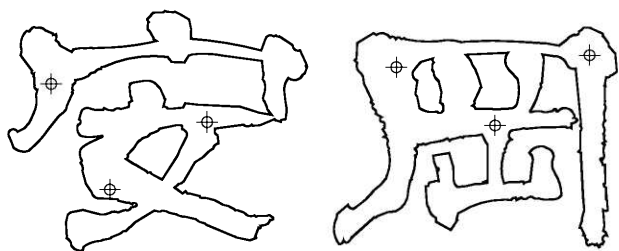


ヘアラインの場合

* ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布でカラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は中性洗剤を付けて水洗いをして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして頂きますと美しさが長く保てます。


②

壁面

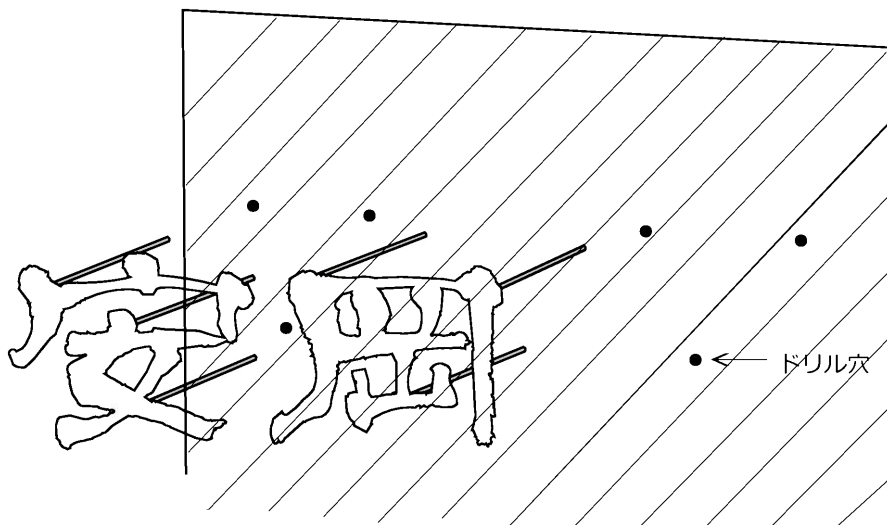

③

側面図

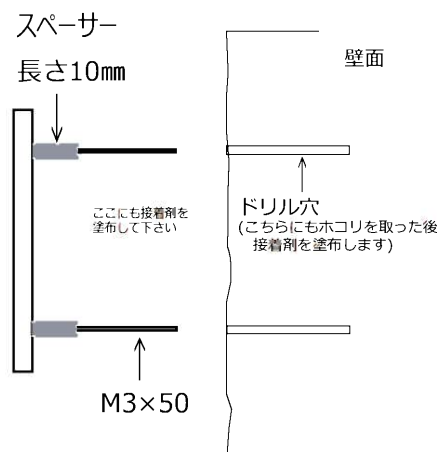

※接着剤は同梱されていません