


* お買い上げありがとうございます。本品は同梱の寸切りボルトと接着剤併用で設置ください。

①.ノアールの正面画像

NRM-01. NRA-02. NRPL-03. NRSP-04.




②.裏面図-1

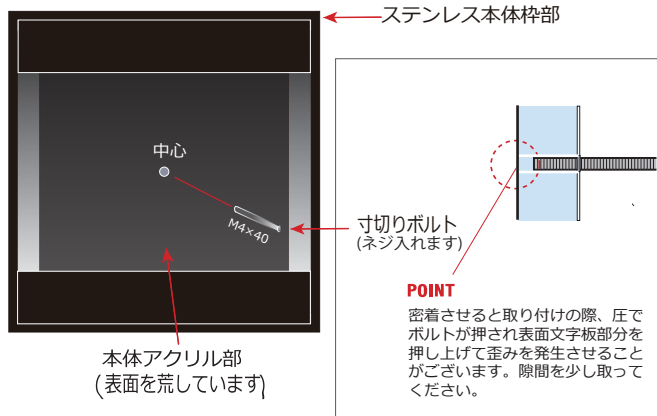


取り付け手順

- ②.裏面図-1のように、落下防止用寸切りボルトをセットして設置面にあてがいドリル穴の位置決めをします。
- ④.断面図の様にボルト径よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。中のホコリはしっかり取り除きます。
接着剤を③.裏面図-2の様に本体アクリル部①と本体枠底部②にも塗布し、そのまま寸切りボルトとともに差し入れ固定します。
アクリル部の表面は接着剤の馴染みを良くするため、先に荒らしています。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

③.裏面図-2

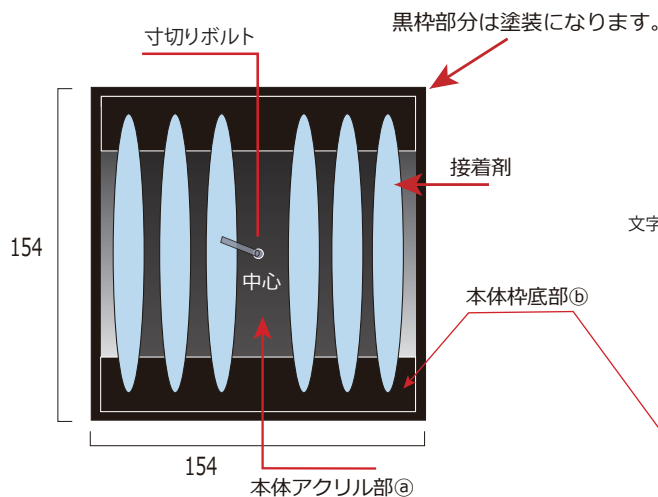

④.断面図

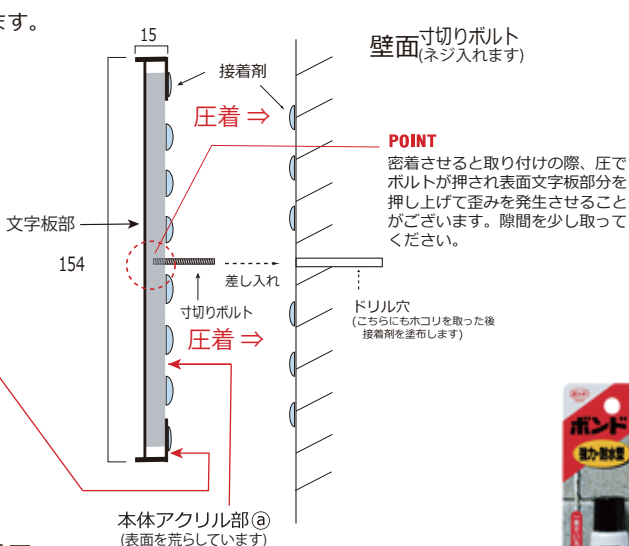

POINT

接着剤は充填効果のあるものを使用し、本体枠の底部の厚みを越えて、壁面と本体アクリル部が直接接触して接着剤の効果が十分発揮できるように塗布してください。

【注】

粘着テープなどで養生される場合、文字や塗装部分にかからないようにしてください。塗装剥がれの原因になる場合がございます。

おすすめ接着剤

設置面が多少凹凸のある場合は充填効果もある「高性能コンクリート用(コニシ製)」がおすすめです。但し硬化に少し時間がかかりますのでご注意ください。



コニシ製

*付属品：寸切りボルト(1ヶ)

* **メンテについて**：汚れやホコリ、潮風に含まれる塩分の付着などでステンレス表面(もらいサビ)や塗装が侵されることがございます。放置されないでときどきキレイな水で洗い流してください。