

⚠ 施工上のご注意

-

① インターホンの取付け

- ボーノクラシコⅡ用

② 機能柱照明の取付け

-

③ アンカーの取付け

-

No.	同梱部品	数量	単位
1	機能柱照明 ＋ ネジセット 	1	セット
2	インターホンカバー ＋ ネジセット 	1	セット
3	ポスト取付用ネジセット	1	セット
4	アンカー取付用ネジセット	1	セット


④ 機能柱の固定

〈 ボーノクラシコⅢ 〉

機能柱をコンクリートモルタルで固定します。

機能柱を支え棒などで自立させ、
垂直・水平を確認してからコンクリート
を打ってください。


ボーノクラシコⅡ用

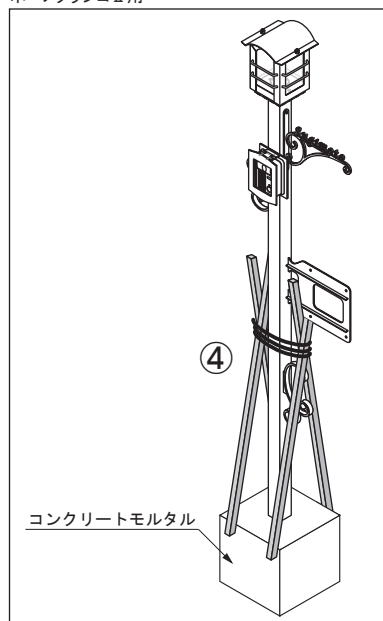


⑤ ポスト本体の固定

〈 ボーノクラシコⅢ 〉

- ・ポストの取り出し扉を開き、内側からトラス頭ネジ (M5×35) に防水ゴムワッシャー、平ワッシャーを通し、ポスト本体の取り付け穴に差し込みます。(4ヶ所)
- ・ポスト本体背面に突き出たトラス頭ネジ (M5×35) にスペーサーを通します。(4ヶ所)
- ・ポスト取付台座のビス穴に通し、ワッシャー (M5)、スプリングワッシャー (M5)、袋ナット (M5) の順に取付け、固定します。(4ヶ所)

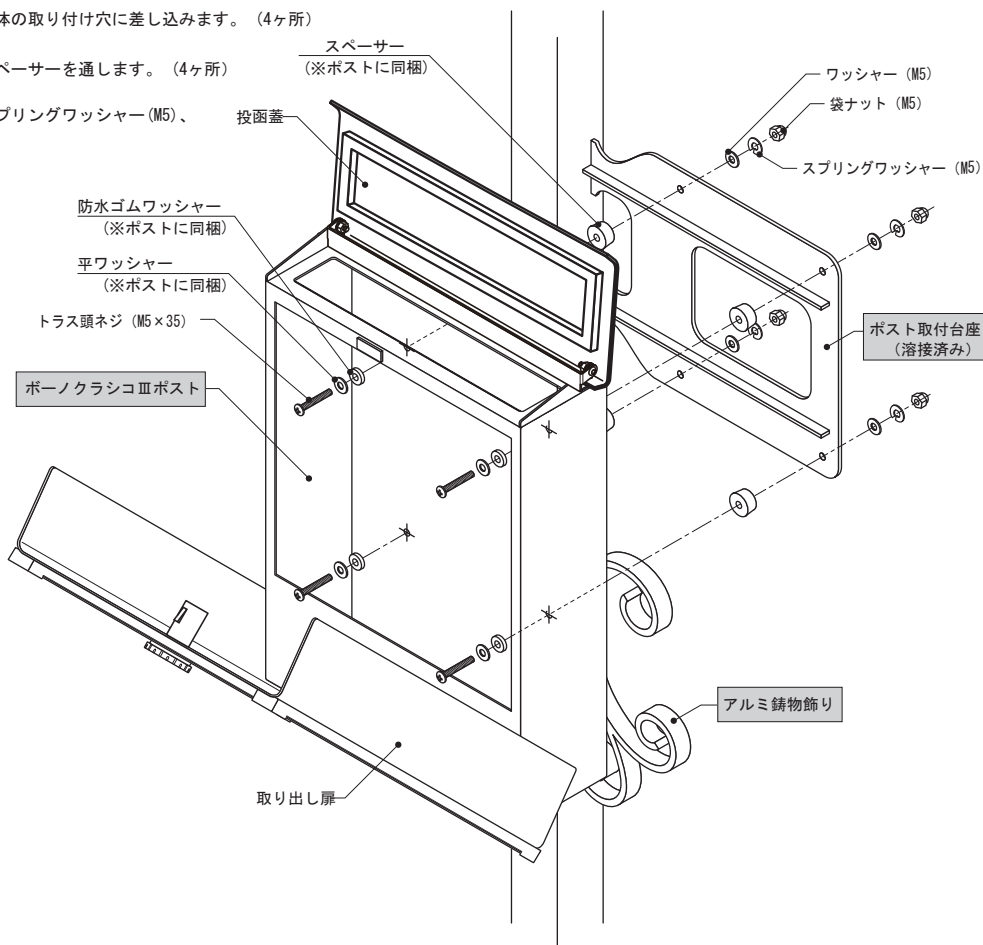

■ 寸法図

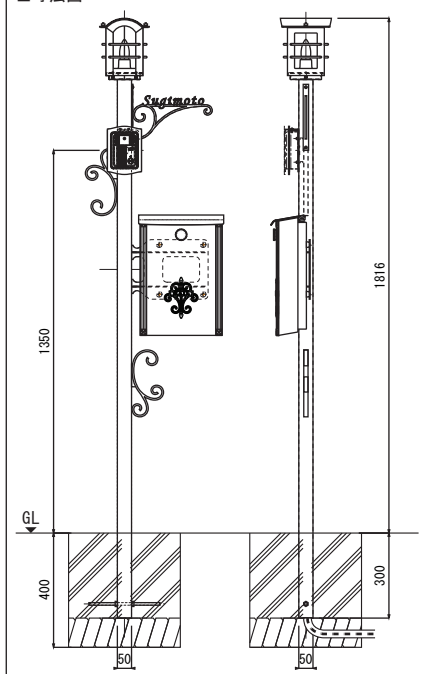

注)電気配線は電気工事店にご依頼ください。