

壁面取付用チャネル・露出ガラス用チャネル施工方法



アバンティ・ファルベ・風花共通オプション

目地は必ず、シーリングで仕上げ、ガラスとチャネルが直接当たらないように施工して下さい。

付属品：ナイロンプラグ・タッピングビス/バックアップ材/セッティングブロック

□壁面取付用チャネル取付方法

- ①チャネルは調整がしやすいよう、ガラスより少し長めにカットして出荷しております。
現場合わせでチャネルの長さを調整し、カットしてください。
- ②壁面チャネルをプラグとビスを使用し、壁に取り付けます。
- ③同梱のセッティングブロックを下部チャネルに配置します。
- ④ガラスをセットします。
- ⑤ガラスがチャネルの中央になるよう、同梱のバックアップ材を、ガラスとチャネルの隙間に
等間隔にへらで差し込んでください。
- ⑥シリコンがはみ出ないように、ガラスとチャネルにマスキングをしてください。
- ⑦ガラスとチャネルの間にしっかりグレーシリコンを充填します。
※シリコンはクリアのものは使用しないでください。(黄変してしまいます)
- ⑧へらでシリコンを均します。
- ⑨マスキングテープをゆっくりはずしてください。

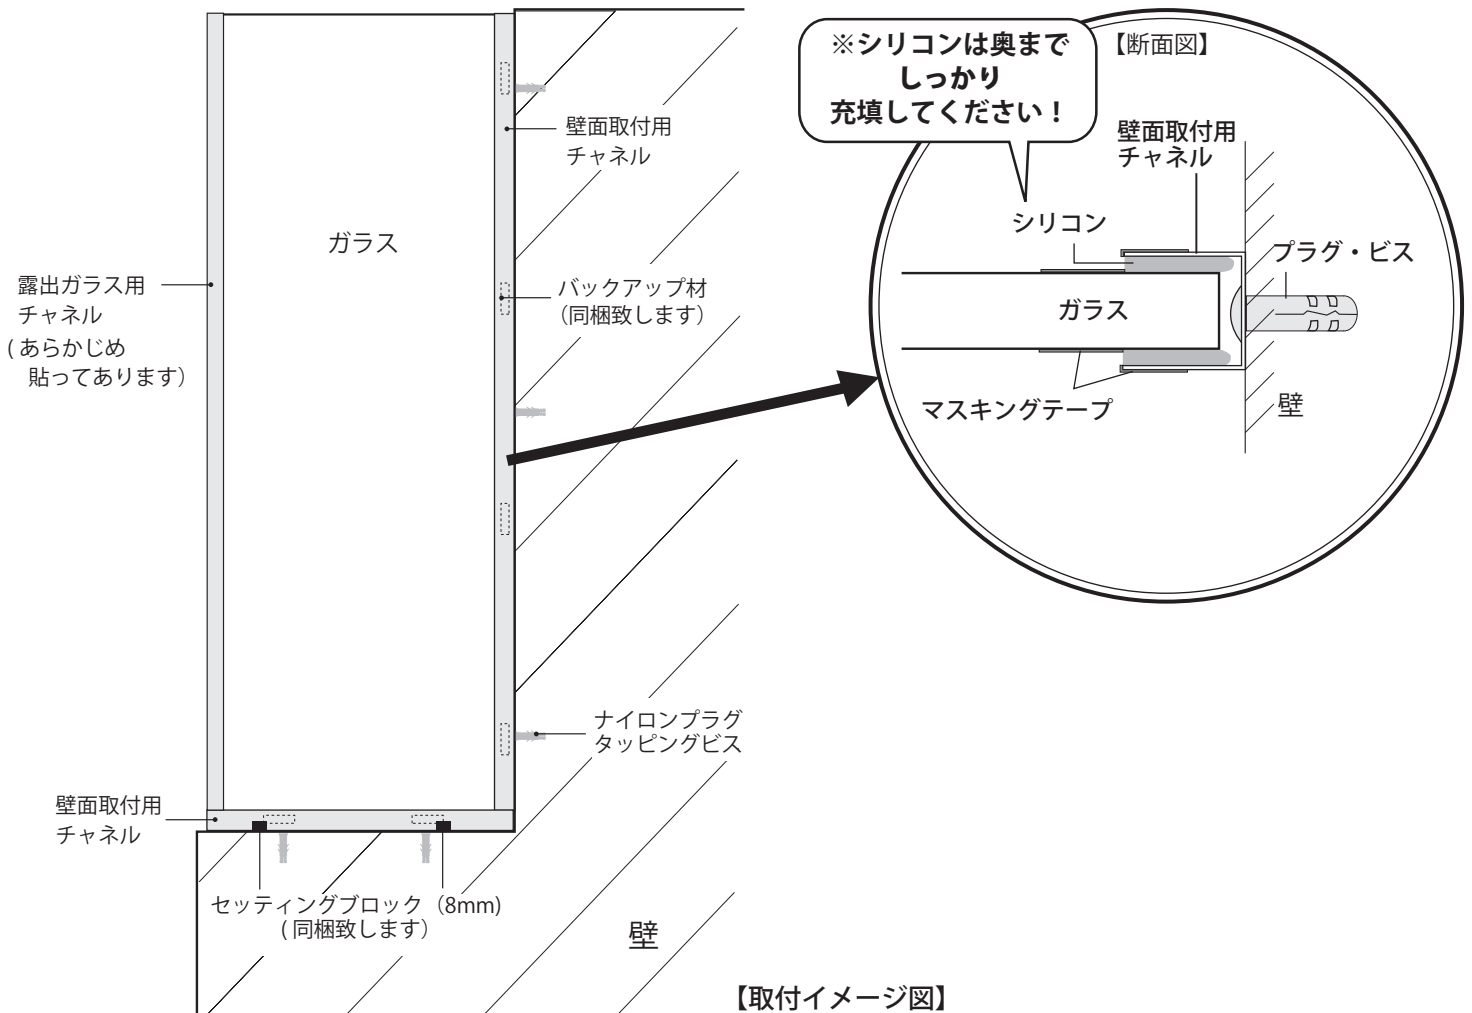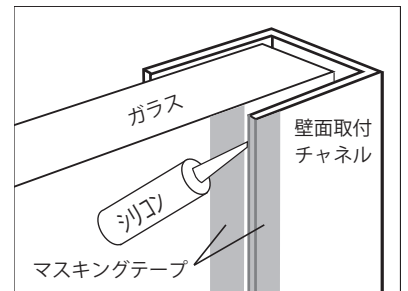

壁面取付用チャネル施工方法




アバンティ・ファルベ・風花共通オプション

目地は必ず、シーリングで仕上げ、ガラスとチャネルが直接当たらないように施工して下さい。

付属品：ナイロンプラグ・タッピングビス/バックアップ材/セッティングブロック

□壁面取付用チャネル取付方法

- ①チャネルは調整がしやすいよう、ガラスより少し長めにカットして出荷しております。
現場に合わせてチャネルの長さを調整し、カットしてください。
- ②壁面取付チャネルをプラグとビスを使用し、壁に取り付けます。
- ③同梱のセッティングブロックを下部チャネルに配置します。
- ④ガラスをセットします。
- ⑤ガラスがチャネルの中央になるよう、同梱のバックアップ材を、ガラスとチャネルの隙間に等間隔にヘラで差し込んでください。
- ⑥シリコンがはみ出さないよう、ガラスとチャネルにマスキングをしてください。
- ⑦ガラスとチャネルの間にしっかりグレーシリコンを充填します。
※シリコンはクリアのものは使用しないでください。(黄変してしまいます)
- ⑧ヘラでシリコンを均します。
- ⑨マスキングテープをゆっくりはずしてください。

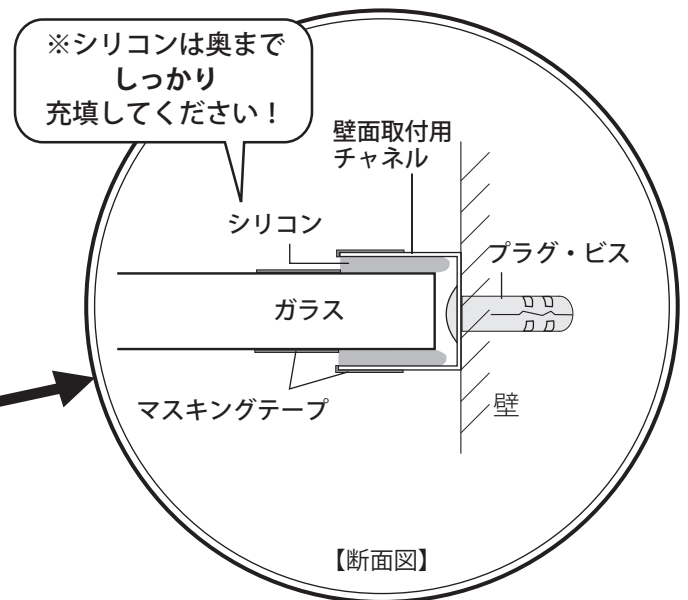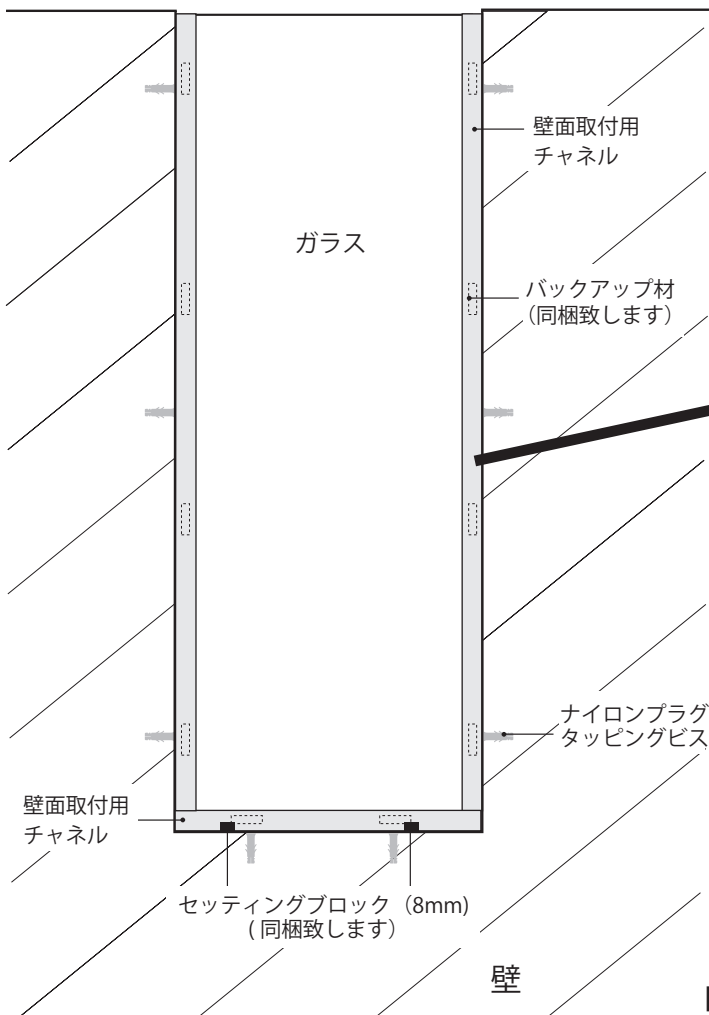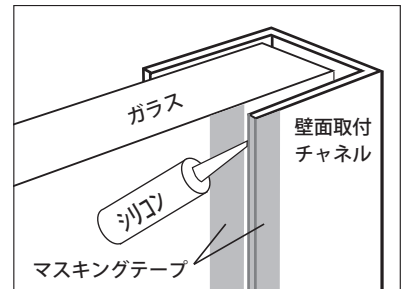

【取付イメージ図】