


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

## ⚠️ 施工上のご注意

- 壁面の素材が異なりますと取付け方法も変わります。（状況に合わせて補強を行ってください。）
- 商品に傷をつけないようご注意ください。  
（傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。）
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 錆の原因となりますので、ポスト本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。  
又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。  
塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。  
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- ポストの前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。

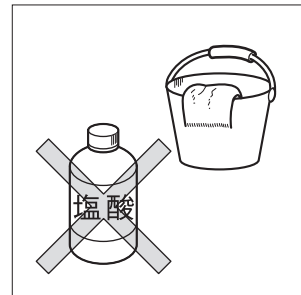

## ① 開口部の施工

右図の寸法で開口部を作ります。  
※ブロックと共に積まないで下さい。


## ② ポスト本体の埋込み

ポスト本体を指定の位置（※1. 出幅40mm）まで埋込み、四方のすき間にモルタルを充填します。

**注意**

※1：ポスト前面扉の開閉に支障をきたしますので出幅40mmを確保して下さい。

### ■ 壁面開口寸法

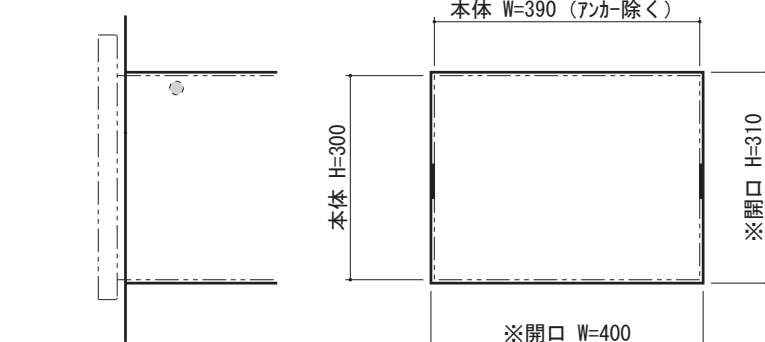

⚠️ **ご注意**

- 本体が収まりにくい場合は開口部をサンダーなどで削って下さい。

