


## ⚠ 施工上のご注意

- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

例) NA1-S43

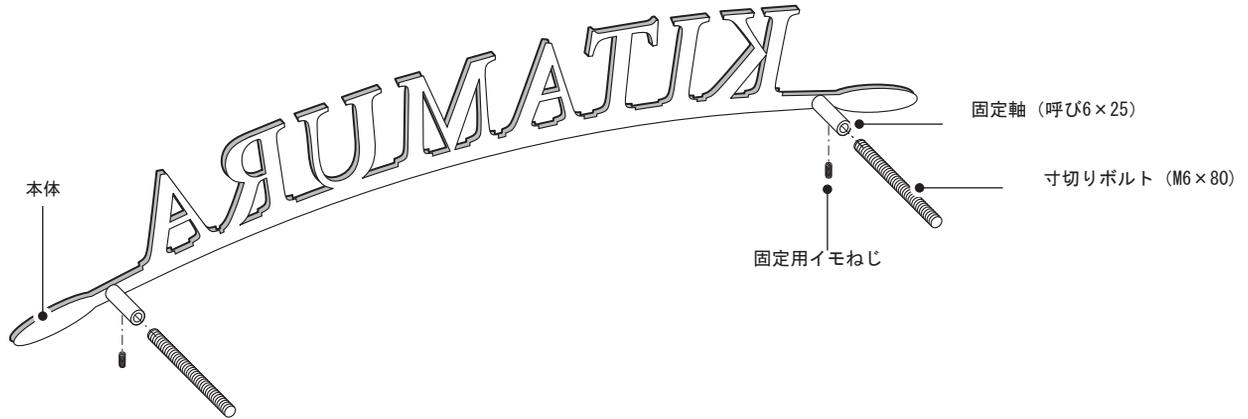

### ■施工手順


- ①取り付け部2ヶ所の指定位置で、壁（RCの場合）に振動ドリルで穴（8φ、深さ60mm以上）をあけ、コンクリートボンド（市販品）を注入し、本体を差し込み固定します。
- ②最後に固定軸下部のねじ穴に、イモねじを六角棒レンチで締め付け、寸切りボルトを固定します。

No.	同梱部品	数量	単位
1	寸切りボルト (M6×80)	2 (4)	本
2	六角レンチ	1	本
3	本体	1	セット

※（ ）内数字は、4穴固定タイプの数量です。

### ■基準納まり図

※取り付け面の素材が異なりますと取り付け方法も変わりますのでご注意ください。

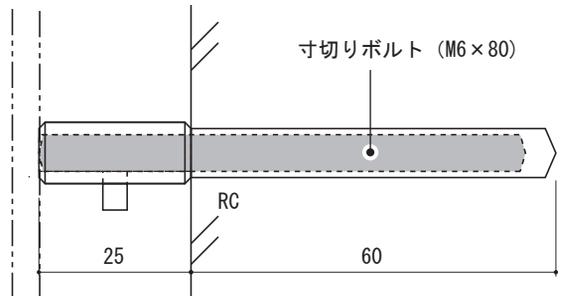

ネームプレート

●対象製品 SF シリーズ

例) NA1-SF16BB



### ■施工手順

- ①本体裏の高ナットに、ボルトをねじ込みます。
- ②取り付け部2ヶ所の指定位置で、壁（RCの場合）に振動ドリルで穴（8φ、深さ70mm以上）をあけ、コンクリートボンド（市販品）を注入し、本体を差し込み固定します。

No.	同梱部品	数量	単位
1	寸切りボルト (M6×80)	2	本
2	本体	1	セット

### ■基準納まり図

※取り付け面の素材が異なりますと取り付け方法も変わりますのでご注意ください。

