


ネームプレート

●対象製品 NA-SAW**

S62

例) NA1-SAW02

Ver. 1

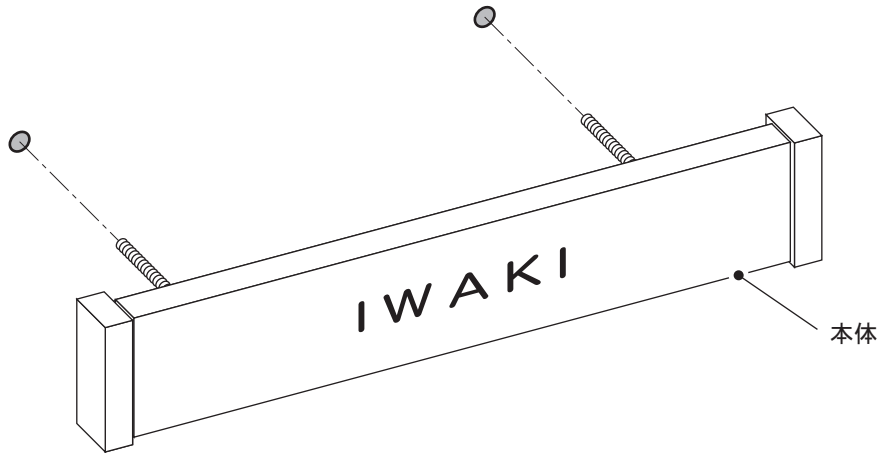

■施工手順

①取り付け部2ヶ所の指定位置で、壁（RCの場合）に振動ドリルで穴（6φ、深さ50mm以上）をあけ、コンクリートボンド（市販品）を注入し、本体を差し込み固定します。

No.	同梱部品	数量	単位	
1	本体	1	セット	
2				
3				

■基準納まり図

※取り付け面の素材が異なりますと取り付け方法も変わりますのでご注意ください。

