


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

## ⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。  
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 本体の前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- 100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。  
(電気工事店にご依頼ください。)
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。  
塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。  
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

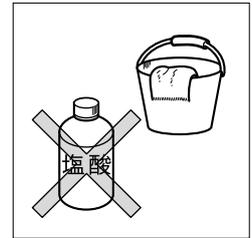

### ■照明BOX

No.	同梱部品	数量	単位
1	ボックス 	1	個
2	点検カバー 	1	個
3	六角穴付皿小ねじ (M4×10) 	4	個
4	ソケット 	1	個
5	なべ小ネジ (M3×16) 	2	個


No.	同梱部品	数量	単位
6	LED電球 (E17口金) 	1	個
7	六角レンチ 呼び2.5 	1	個

### ■ネーム部

No.	同梱部品	数量	単位
8	ネームプレート 	1	個
9	寸切りボルト (M6×80) 	2	個
10	六角レンチ 呼び2 	1	個



### ■本体寸法図

例: NA-SBL04Z

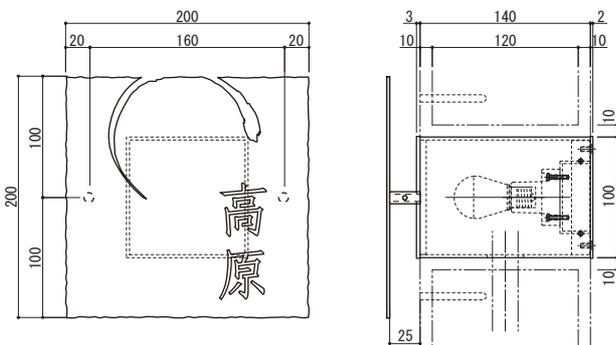

## ■本体の取付

- ①ブロック積み上げの時にPF管(※現地手配)を挿入してください。
- ②コンクリートブロックをボックスがセット出来るサイズに加工してください。(右図参照)
- ③ボックスをコンクリートブロックに設置してください。
- ④PF管から照明コード(※現地手配)を通してください。
- ⑤モルタル下塗り後、仕上げを行ってください。
- ⑥PF管からの照明コードをソケットに結線してください。
- ⑦ソケットをLED固定板になべ小ねじM3×16で取付けてください。
- ⑧電球をソケットに取付けてください。
- ⑨点検カバーをボックスに六角レンチを使用して、六角穴付皿小ねじM4×10で取付けてください。
- ⑩取付け部2ヶ所の指定位置で、コンクリートブロックに振動ドリルで穴(8φ×深さ60mm)をあけ、コンクリートボンド(※現地手配)を注入し、ネームプレートを差し込み固定します。
- ⑪最後に固定軸下部のねじ穴に、イモねじを六角棒レンチで締め付け、寸切りボルトを固定します。

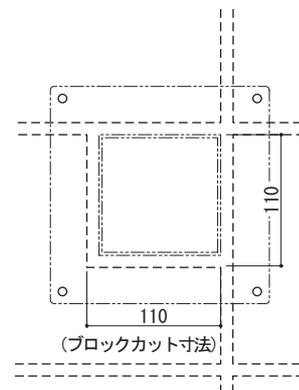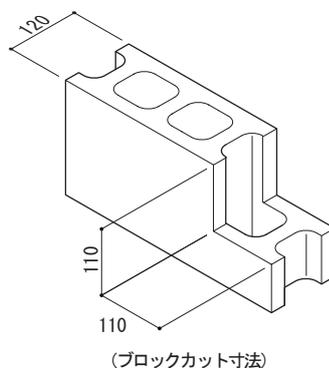

### 〈例: Type04〉

