


# 機能門柱ニド 取付説明書

NL1-E08BK(ブラック)

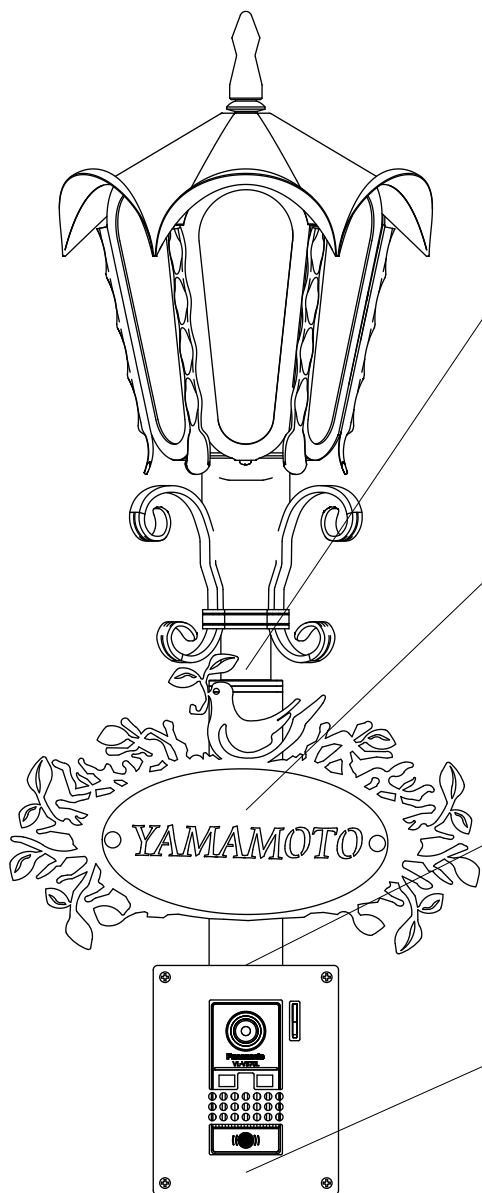

- ランプを支柱に取り付ける -

ランプと支柱の間に**ゴムパッキン**を挟み込み、**小頭皿小ネジ M4×8** で2ヶ所固定する。

- 表札を支柱に取り付ける -

①表札台座を支柱に取り付ける。

支柱と台座の間に**真鍮パイプ (L5)**をはさみ、**皿ビス M5×25**にてしめつける。(2ヶ所)

②ステンレスの表札をブラケットに取り付ける。

**根角ボルト M4×10・ワッシャー・スプリングワッシャー・袋ナット** (各2ヶ)

- インターホン台座を支柱に取り付ける -

**小頭皿ネジ M5×10** (2ヶ所)

- インターホンカバーを台座に取り付ける -

**皿ネジ M4・ローゼットワッシャー**をインターホンカバーの上より通し**ステンレスパイプ**をインターホンカバーと台座の間に入れ、**皿ネジ M4**を締め付ける。台座の裏側より**平ワッシャー・袋ナット**にて締める。

(4ヶ所)

- ポストブラケットを支柱に取り付ける -

表から**六角ボルト M6×65・平ワッシャー**、裏から**平ワッシャー・スプリングワッシャー・袋ナット**にて締め付ける。(2ヶ所)

- ポストをポストブラケットに取り付ける -

ポストの中置台を取り出し、下から**根角ボルト M6×10**、ポスト内から**平ワッシャー・六角ナット**にて締め付ける (4ヶ所)

支柱 (アンカー付き)