


ポストポール 取付説明書

1 型 NL1-E13

インターホン無し

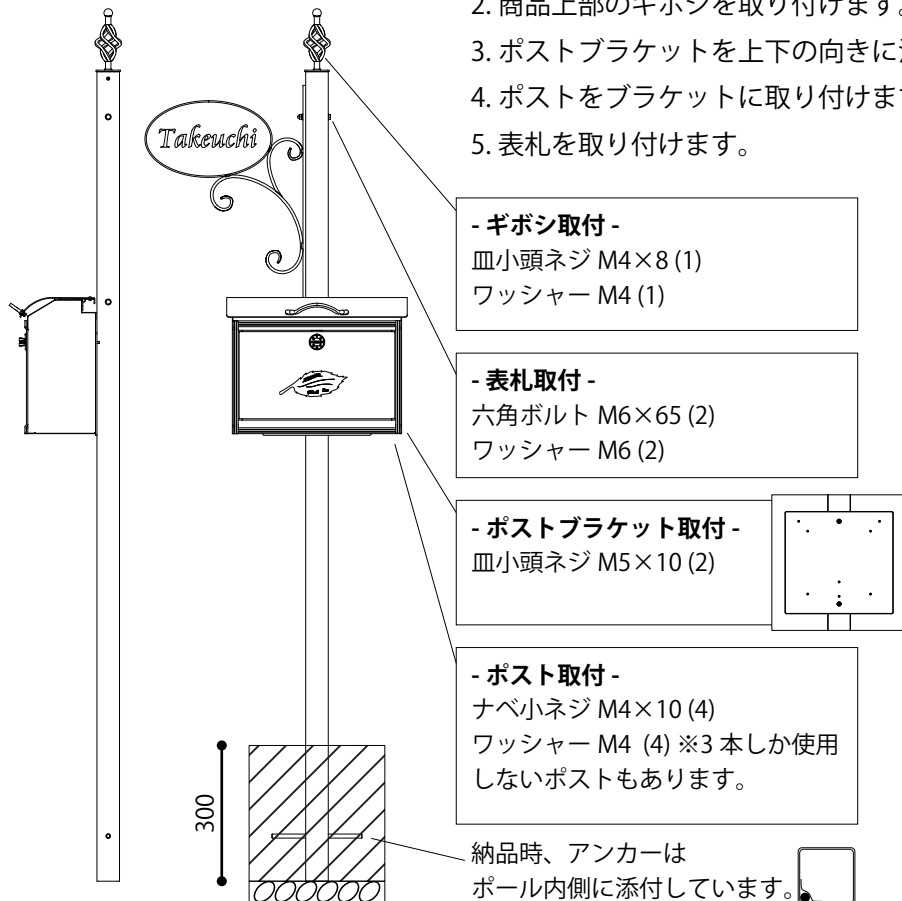


2 型 NL1-E14

インターホン無し

4 型 NL1-E19

インターホン対応


- 表札取付 -
袋ナット M6 (2)
ワッシャー M6 (4)
スプリングワッシャー M6 (2)
六角ボルト M6×65 (2)

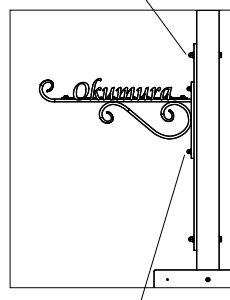

- 表札取付 -
袋ナット M5 (2)
ワッシャー M5 (2)
スプリングワッシャー M5 (2)

3 型 NL1-E18

インターホン対応

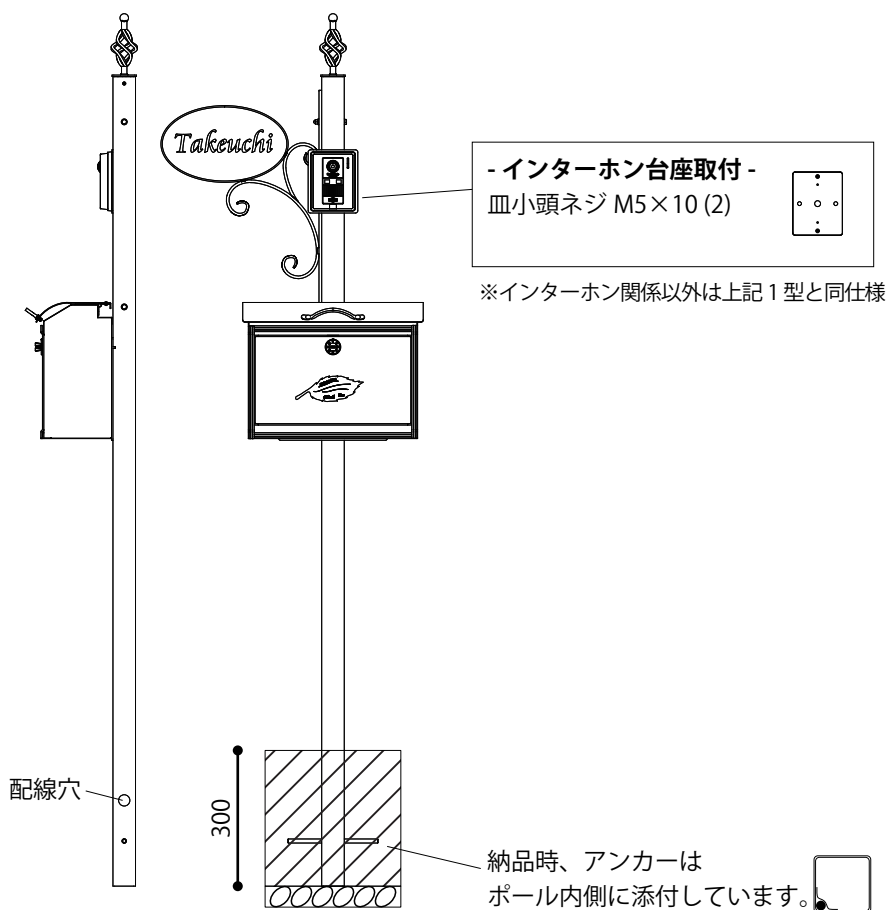

- 基礎の深さ 300 mmを推奨。
ポール下部の配線穴から
インターホン線を引き込み
上部インターホン取付位置から引き出します。
- インターホン台座を取り付けます。
- 商品上部のギボシを取り付けます。
- ポストブラケットを
上下の向きに注意し取り付けます。
- ポストをブラケットに取り付けます。
- 表札を取り付けます。