

ラウム

●対象製品 NA1-RM□□


Ver. 1


RM-S

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。


⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 施工前に水平出しを行ってください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 本体の前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- 100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。(電気工事店にご依頼ください。)
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

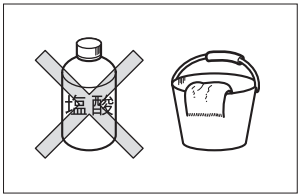

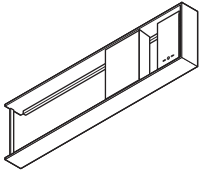
No.	同梱部品	個数
1	本体  ※インターホン用配管に針金セット済み	1セット
2	ネームシート 	1枚

No.	同梱部品	個数
3	フレキチューブ (1m) 	1本
4	トラス小ねじ (M4×10) 	2本
5	六角ナット (M4) 	2個


.....【オプション】.....		
No.	同梱部品	個数
1	照明目板 	1枚
2	十字穴スリムヘッド小ねじ (M4×8) 	2本
3	トラス小ねじ (M4×5) 	1本

■基本寸法図(標準仕様)

ネームシート

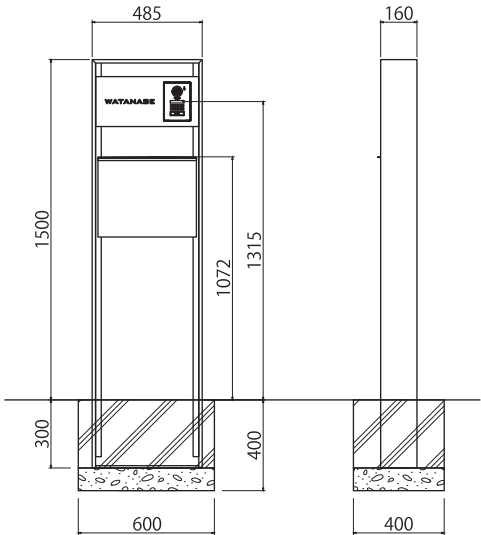

OP表札・OP照明

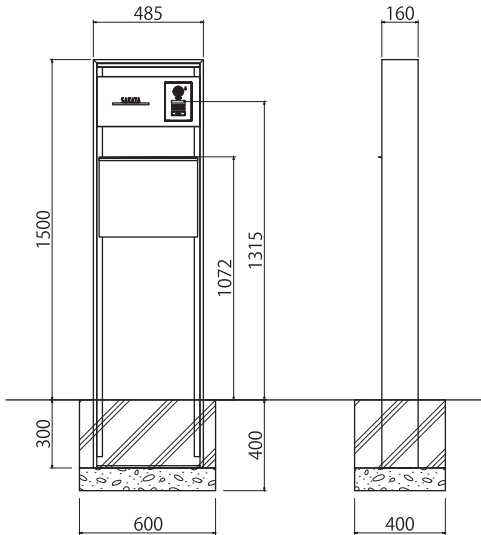

■インターホンの取付


- ① 付属のフレキチューブを配線管(右)に挿入してください。
※セット済みの針金もフレキチューブ内に通してください。
- ② PF管(※現地手配)を差し込みます。接続部には防水処理のためコーキング(※現地手配)を塗布し、防水テープ(※現地手配)を巻いてください。
- ③ セット済みの針金を使用し、インターホンコード(※現地手配)を通してください。
- ④ インターホン取付枠をトラス小ねじ(M4×10)2本と六角ナット(M4)2個で固定してください。
- ⑤ インターホンコードをインターホン子機(※別途手配)に結線してください。
- ⑥ 動作確認後、インターホン子機をインターホン子機付属ねじでインターホン取付枠に取り付けてください。

⚠ ご注意

- 結線後必ず絶縁処理を施してください。
- 本体にホース等で直接水をかけないでください。インターホンの故障の原因となります。

⚠ ご注意

- インターホンは各社製品に概ね対応可能な設計になっております。ご確認の際は製品寸法・開口・取付けピッチを参考にしてください。カメラレンズ、マイク、スピーカーを妨げないようにご注意ください。
- 子機の機種によって取付けできない場合があります。

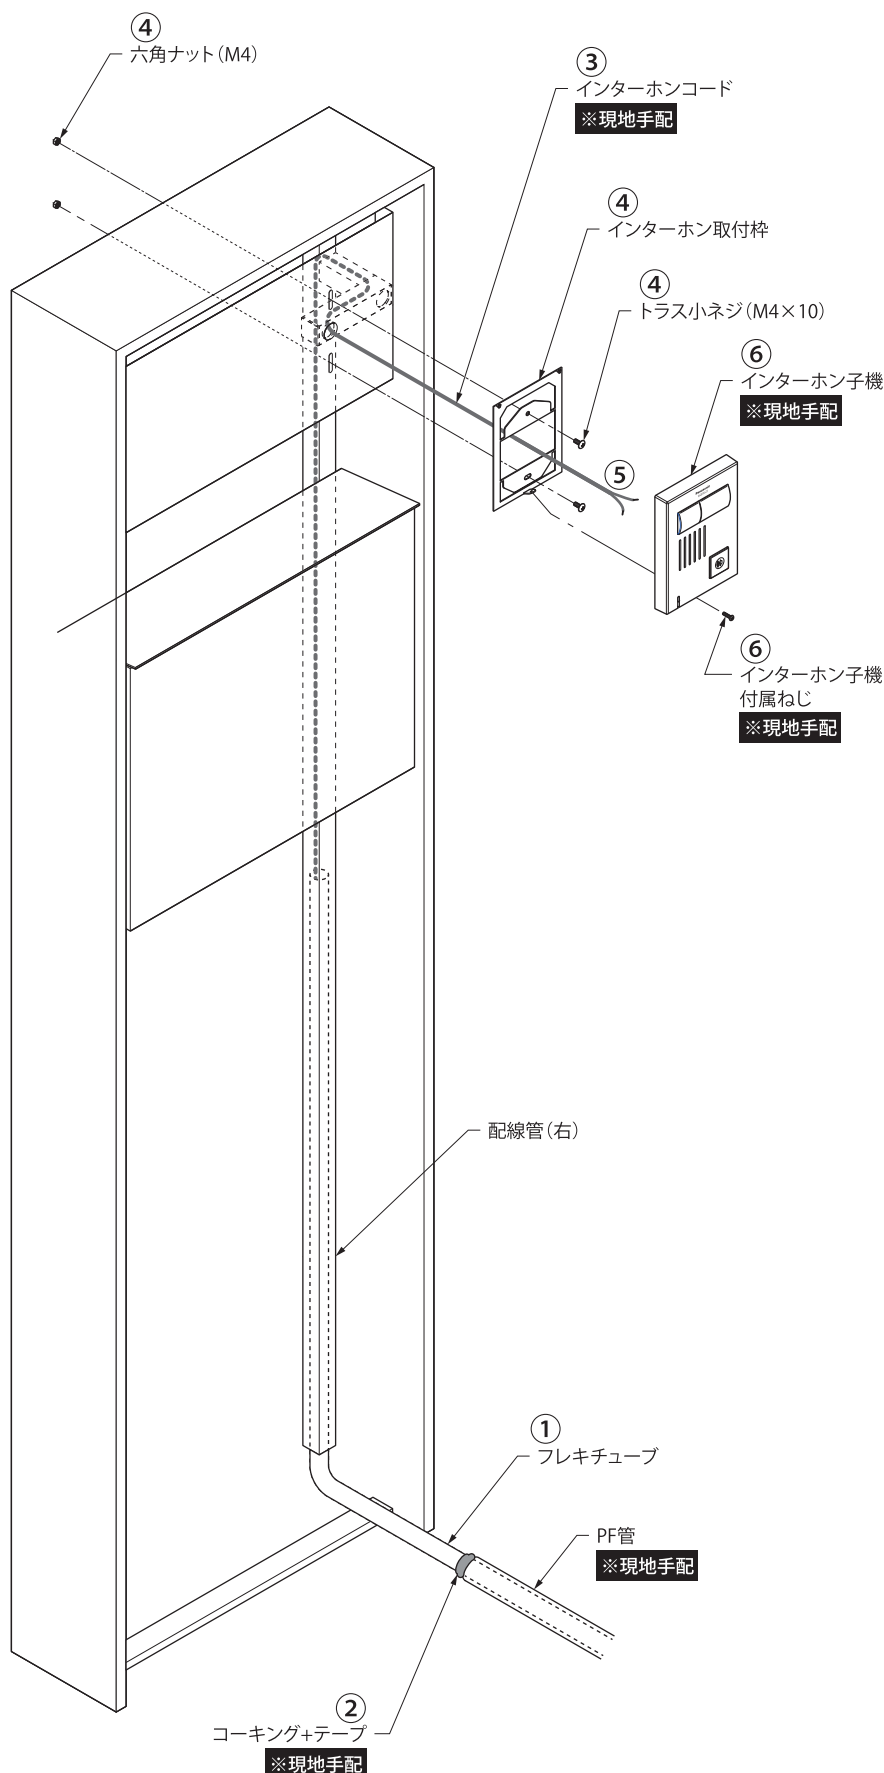


■照明(オプション)の結線、照明目板(オプション)の取付

- ①PF管(※現地手配)を配線管(左)に挿入してください。
- ②照明コード(※現地手配)とアース線(※現地手配)を通してください。
- ③LED配線コードと照明コード(※現地手配)を結線し、自己融着テープで防水・絶縁してください。
- ④アース線(※現地手配)をトラス小ねじ(M4×5)1本で照明本体の溝に取り付けてください。
- ⑤照明目板を六角レンチ(呼び1.5)を使用して、十字穴スリムヘッド小ねじ(M4×8)2本で照明本体に取り付けてください。

⚠ ご注意

- 電気配線は電気工事店にご依頼ください。

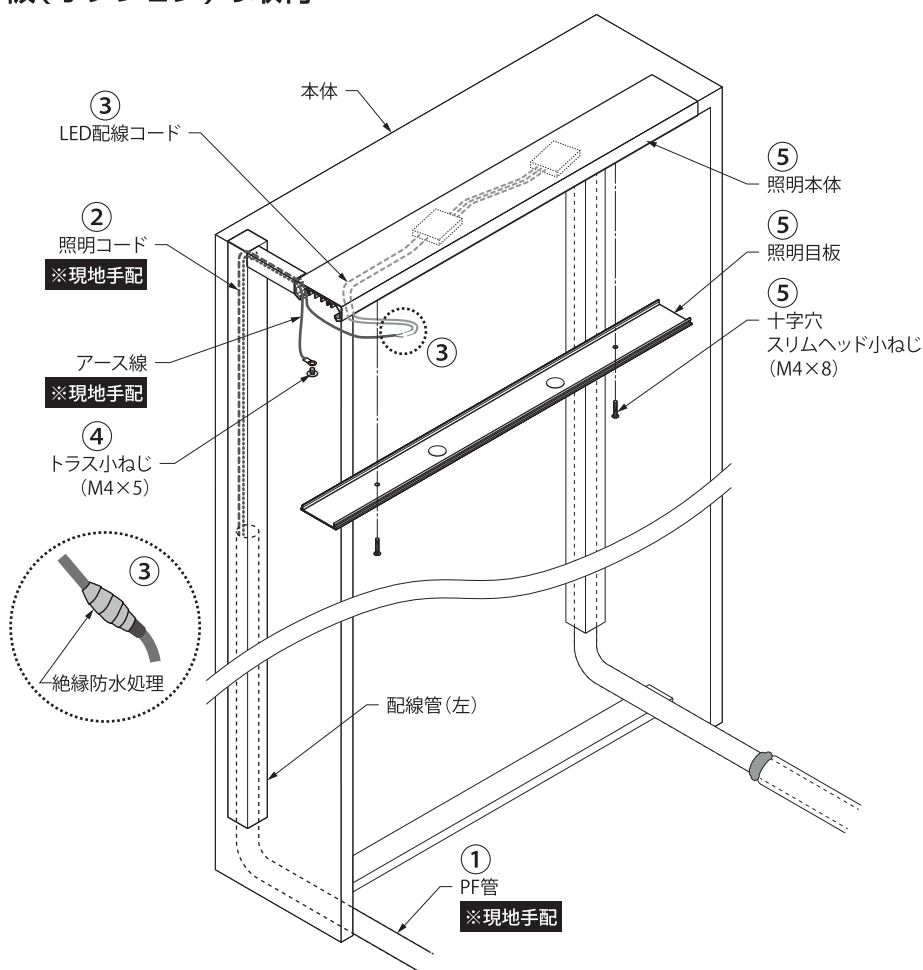

■本体の固定

- ①基礎穴を掘り、水たまり防止のための碎石を敷いてください。
- ②本体をコンクリート・モルタルで固定します。

⚠ ご注意

- 本体を傷つけないよう養生した後、支え棒で自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートで打ってください。

