




## ② 本体の固定

本体をコンクリートモルタルで固定します。

本体を支え棒などで自立させ、  
垂直・水平を確認してからコンクリート  
を打ってください。

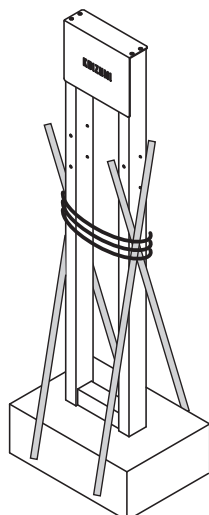

## ③ ポストの取付

### ■ ボーノ・レボの場合

- ・ポストの取出扉を開き、内側からトラスねじ(M5×75)に防水ゴムワッシャー、平ワッシャー(ポストに同梱)を通し、ポスト本体の取付穴に差し込みます。(4ヶ所)
- ・ポスト本体背面に突き出たトラス小ねじ(M5×75)にスペーサーを通します。(4ヶ所)
- ・柱本体のビス穴に通し、ワッシャー(M5)、スプリングワッシャー(M5)、六角袋ナット(M5)の順に取付け、固定します。(4ヶ所)

