



# FFミラー車出口 ビス止めタイプ (F60B) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## 取付方法(付属品 ・アルミ枠 ・4×30皿頭タッピングビス4本 ・ナイロンプラグ4個)



1

- ① ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。
- ② ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。
- ③ ドライバーの目の高さ

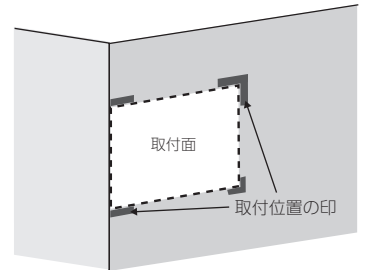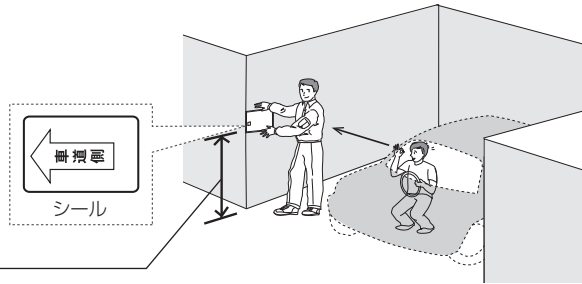

- ④ 取付位置が決まったら、テープなどで印を付けてください。

2

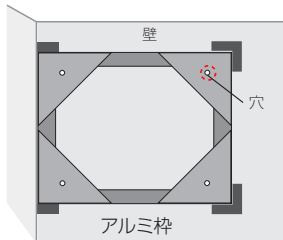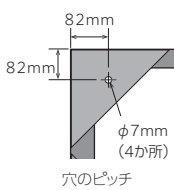


- ① 位置決めで付けた印に合わせてアルミ枠を当てます。
- ② アルミ枠の穴に合わせてマーカ器等で4か所印を付けます。



- ③ コンクリート用ドリルでφ6mm、深さ30mmの埋め込み穴を4か所あけます。
- ④ 同梱のナイロンプラグを埋め込みます。

3

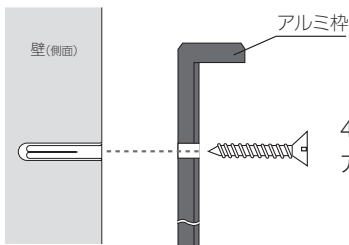


4か所ビスをねじ込んでアルミ枠を取り付けます。



**注意**  
皿頭が出っ張らない程度に締め付けてください。強力両面テープの厚み (1.1mm) より出っ張ると、枠とミラーが十分に接着しません。

※ビス穴周辺のアレート部は多少変形する場合があります。  
フレーム (強力両面テープの接着面) がゆがんでいなければ施工上問題ありません。

4

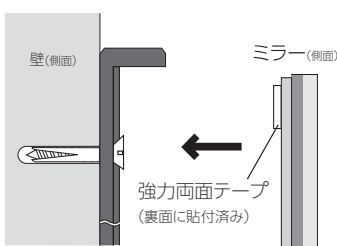

- ① ミラー裏面の強力両面テープの剥離紙をはがします。



矢印が車道側に向くようにしてください。取付後、シールをはがしてください。

- ② 「車道側シール」の矢印が車道側を向くようにして、アルミ枠にミラーを貼り付けます。
- ③ ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に「車道側シール」をはがしてください。



**注意**  
強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押し、しっかりミラーを固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)



**注意**

- この商品はビス止め専用です。ミラー本体のみでのご使用は、ミラーとしての機能を失う場合や落下の恐れがありますのでおやめください。
- 殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。
- シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。
- 極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。

### 定期点検のお願い

- ミラーは定期的に点検してください。ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し方向にゆっくりと拭いてください。※乾拭きはしないでください

### FFミラーの性質 (ご了承ください)

- 動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。
- FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
- 特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。
- 直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。



**注意** このマークは、この表示を無視して取扱いを怠った場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。