

カーストッパー施工説明書（施工業者様用）

ALDECOR®
MADE IN TOYAMA JAPAN

商品	カーストッパー本体×1台
同梱部品	M16mm×100mm寸切りボルト2本/台

ご用意頂く 工具類	① コンクリート用 口径22mm以上のドリル刃 ② コンクリートドリル ③ 接着剤：耐水性コンクリートボンド（金属接着用）
--------------	---

①



本体にボルト2本を20mm程度の深さで取付けます。
※ボルトの間隔（穴あけピッチ）は約35cmです。
※埋込深さは約80mmです。

②



設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。商品に合わせ印をつけてください。
※水分がないことを確認。

③



コンクリート面に22mm径程度の穴を深さ90mmまで掘ります。

④



穴の中に残った削りかすをエアブロワーして取除きます。
※削りかすが残っていると、接着強度の低下につながります。

⑤



ボルトが穴底に到達した際、**接地面と本体に隙間ができないかを確認**します。

⑥




本体・接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。
※ステップ部裏面全面に接着剤を塗布し、隙間や凹凸が出来ない様にして下さい。

⑦



本体を取付ます。はみ出た接着材は乾く前に拭き取ってください。接着材が完全硬化（約2日間）すれば完成です。

C400 ZETTY

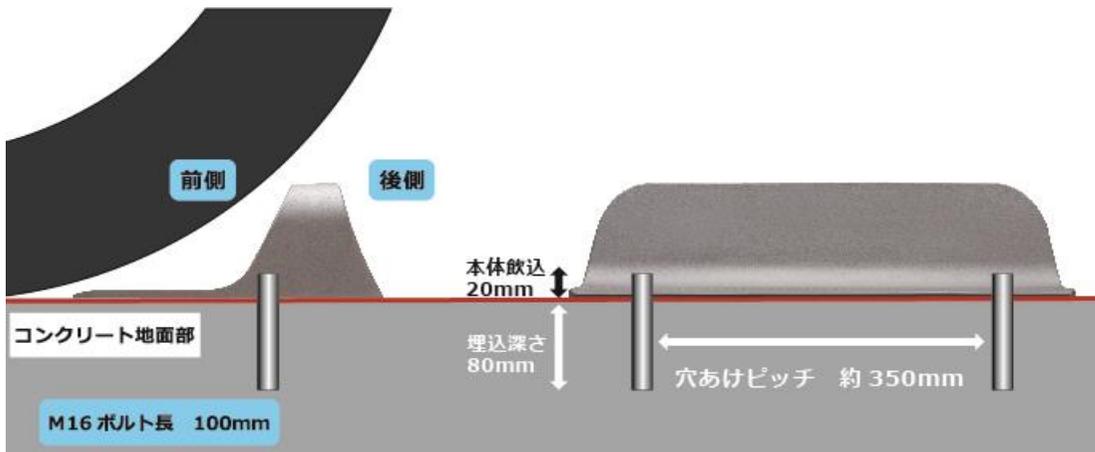

注意事項

- 必ず深さ80mm以上のコンクリート面に設置してください。
- アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
- 必ず土間に合った耐水性のコンクリートボンド（金属接着用）をご使用ください。
- 降雨、降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いため、水分がないことを確認してください。
- 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。
- 砂型鑄造ハンドメイドのため、重量誤差、鑄肌特有の凹凸が生じます。