



# 「コンパクトドレイン」設置に関する注意事項

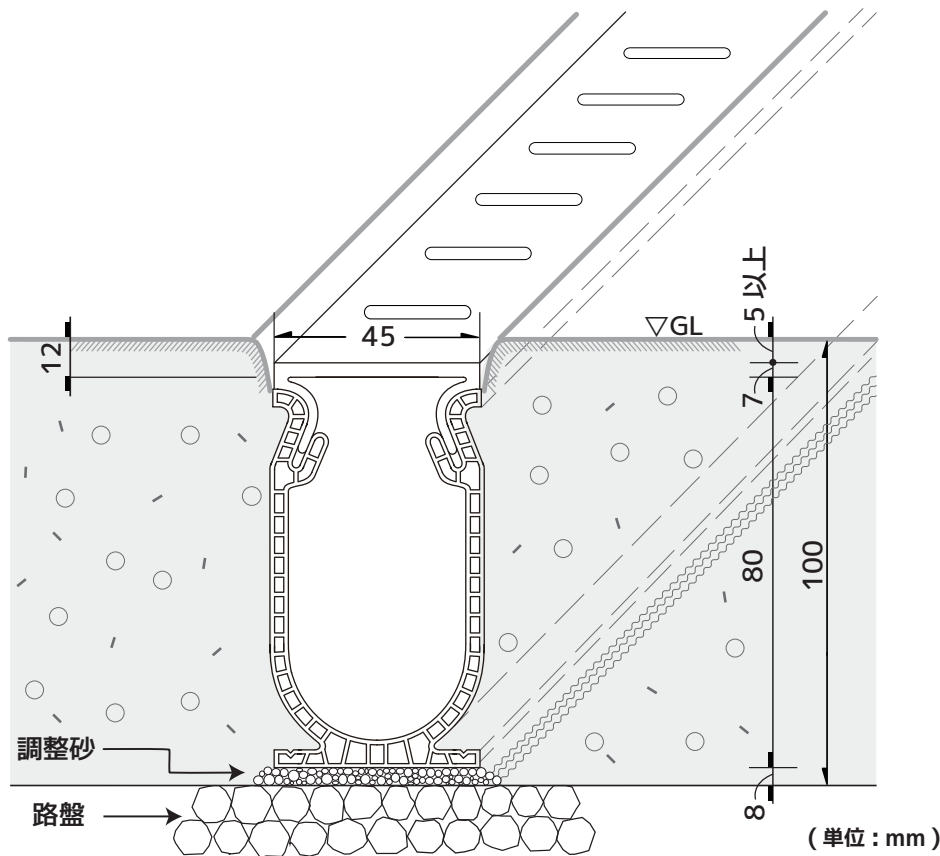

設置イメージ写真

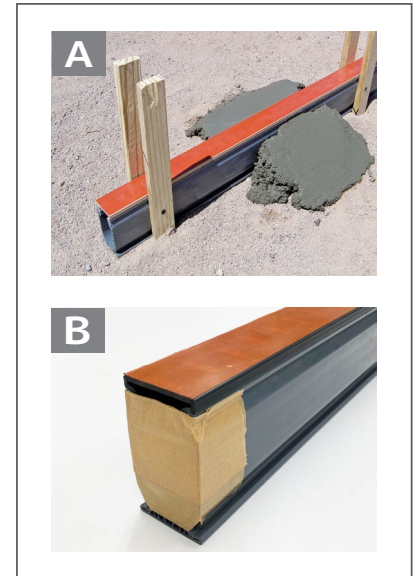

- ① キャップ天端高さは、コンクリート舗装天端 (GL) から 5mm 以上上げて施工してください。  
→雨水排水溝として雨水をコンパクトドレインに引き込むため  
→車の輪荷重が直接キャップ天端に乗らないようにするため
- ② コンクリート打設時には、キャップの側面まで、面を取って縁を切ってください。  
→キャップは外して清掃できるため、縁を切ってください。
- ③ コンクリート打設時には、キャップを付けた状態で施工してください。  
→キャップを外して打設すると、本体が内にたわんでキャップが入らなくなります。
- ④ 本体の高さは、転圧された路盤の上に砂を敷いて高さを調整してください。  
→水系を引いて水勾配 (2.0%) を付け調整してください。
- ⑤ 約 1.0m に 1 ヶ所程度、ズレ、ゆがみを防ぐためモルタルで固定してください。  
→設置イメージ写真 A 参照
- ⑥ 最上流部はガムテープ等でふさいでからコンクリートを打設してください。  
→設置イメージ写真 B 参照
- ⑦ 結合パーツはコンクリート打設後カッターで結合パーツ天端を切って取り除いてください。  
→設置したままにしておくとゴミが絡むことがあります。
- ⑧ 下記 2 点について、ご了承の上ご使用ください。
  - 1) キャップはプラスチック製の為、小石等があたることにより割れ、欠けが生じる事があります。
  - 2) 年月とともに経年劣化します。