


各サイズの寸法図

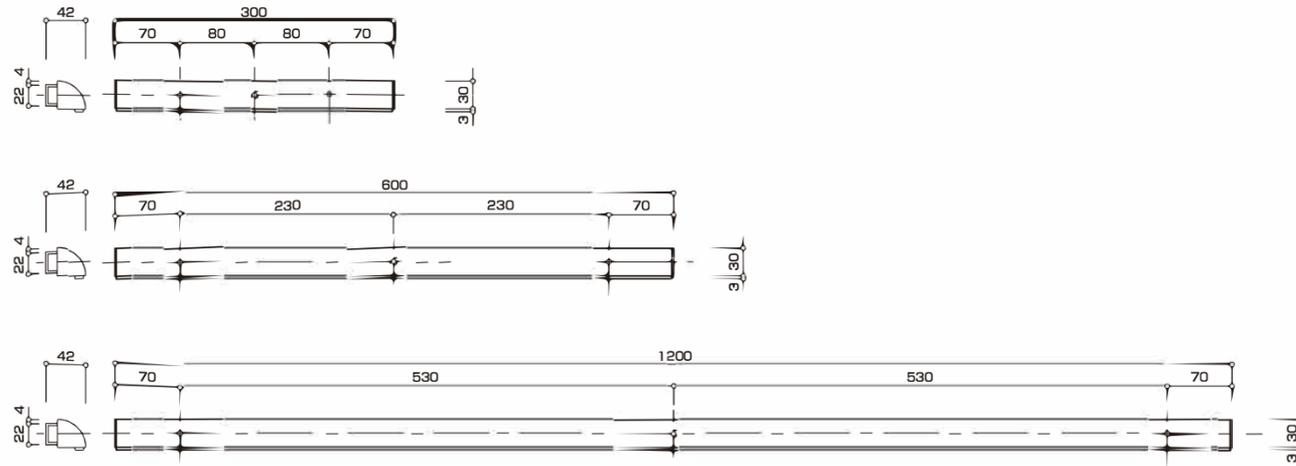

レイモックLED仕様

電 源	DC12V 50/60Hz
消費電力	約4W/1M
電 球 色	2700~3200k (ケルビン) / 280 lm / 1M (ルーメ)
白 色	5500~6500k (ケルビン) / 300 lm / 1M (ルーメ)

レイモックのお手入れ方法について

- 軽い表面の汚れは水で軽く洗い流して下さい。油污れなどは水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取って下さい。
※ クレンザーなどの研磨剤を含む洗剤、極端に強い洗剤のご使用は避けてください。
※ スポンジをご使用の場合はスポンジの取り扱い説明書をご確認ください。



- 器具も10年以上経過しますと、外観では問題なくとも、内部部品が劣化している可能性があります。点検・交換をお勧めします。


■ お問い合わせはオンリーワンクラブ各販売店にご相談下さい。



レイモック施工説明書

上質な屋外用低電圧LEDライトスリムバー


このたびは、レイモックをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書の内容に沿って安全に正しく施工してください。

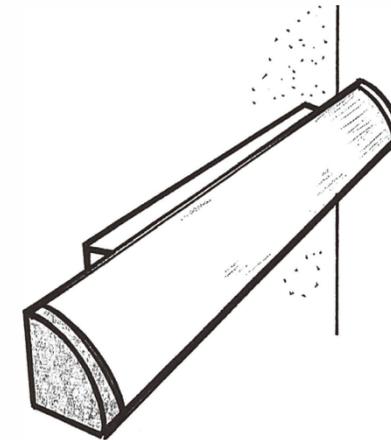


ご注意

- 器具を改造しないで下さい。火災・感電・器具故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目を痛める恐れがあります。
- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- **必ず12V変圧器を使用してください。高温になり火傷、火災などの事故になる恐れがあります。**
- 電極にはプラス・マイナスの2種類あります。必ず取付前に点灯の有無をご確認ください。
- 冠水の恐れがある場所、水の溜まりやすい場所でのご使用は避けてください。
- 腐食性の高い環境、強い振動、衝撃のある場所では使用しないでください。

梱包内容

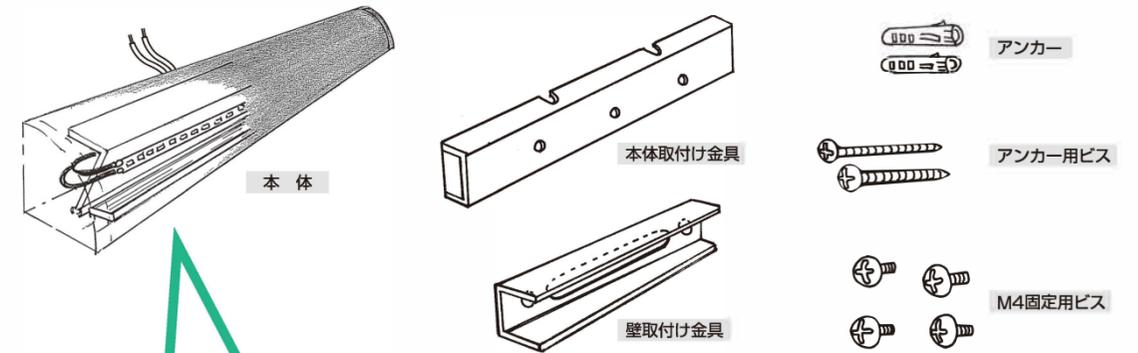


本体をバラすとこんな感じです。

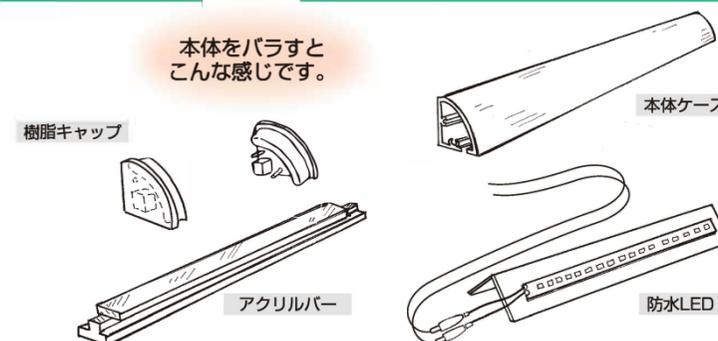

本体	1セット
壁取付金具	1本
本体取付金具	1本
プラグ	2本
プラグアンカー	2本
取付ネジ	4本

基本的な取付け方法

- ◎取付ける壁にφ6深さ40m/m程の穴をあける
- ◎プラグを差込み、アンカービスにて壁取付け金具を固定する

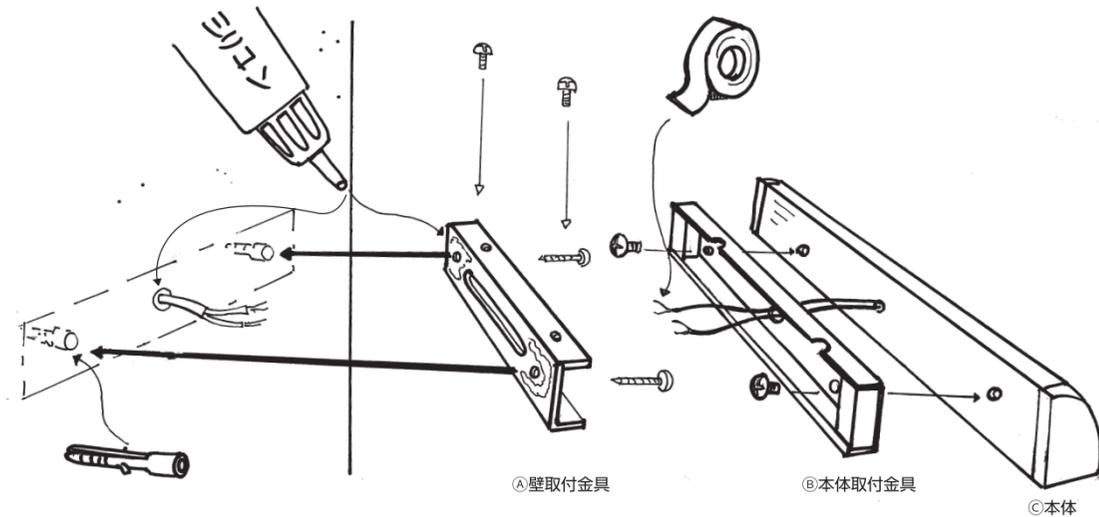


●④、⑤天地を逆にすることで、化粧面を変えられます。


※注) 必ず、壁側に水が浸入しないようにご配慮願います。

LEDバーの交換のしかた

① キャップを外し、防水LEDを引き出します。端子部分を外せば、防水LEDは交換出来ます。

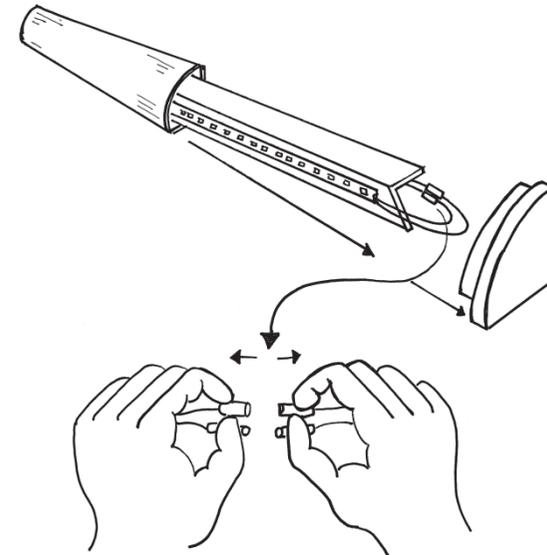


② 新しいLEDの端子部分をしっかりと結線し本体ケースに差し入れ、樹脂キャップをはめれば完成です。

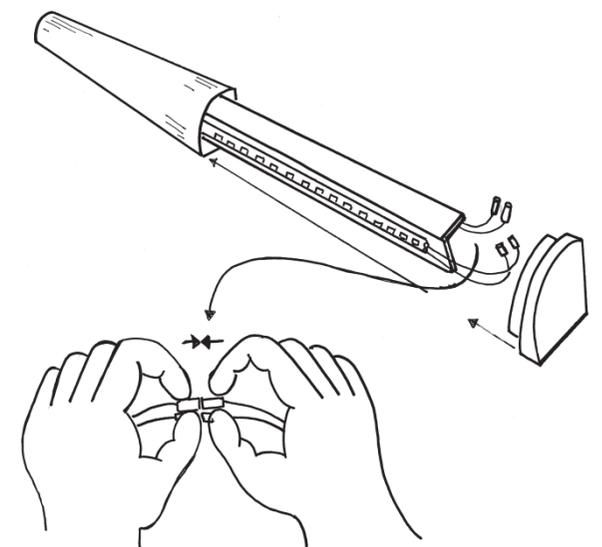

※ 電極は必ずご確認下さい。

おすすめ出来ませんが、カタログ写真と同じ壁に直付けしたい場合

※注) この方法で取付けると、本体と躯体を傷めないと、本体の交換が出来ません。


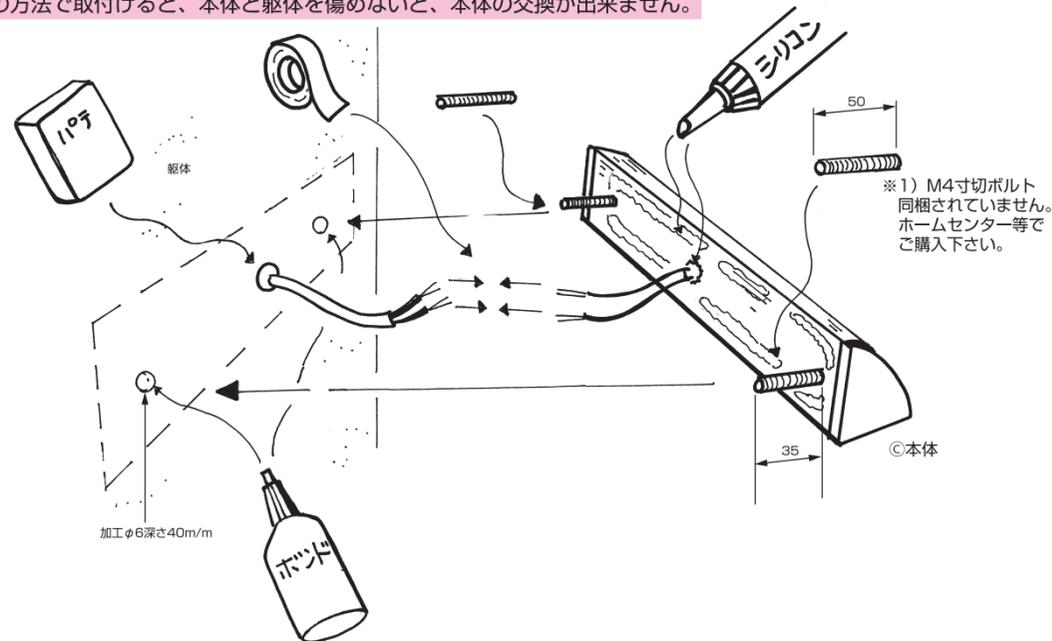


直付タイプ

出幅30m/mと、スッキリ施工が出来ます。

本体の交換のしかた

●固定用ネジをゆるめることで、簡単に取り外せます。

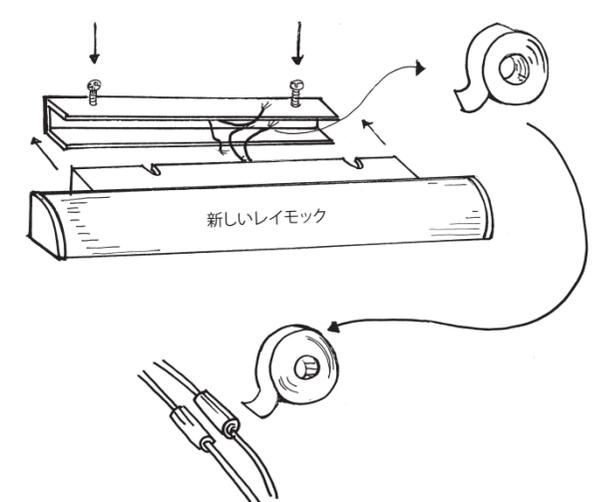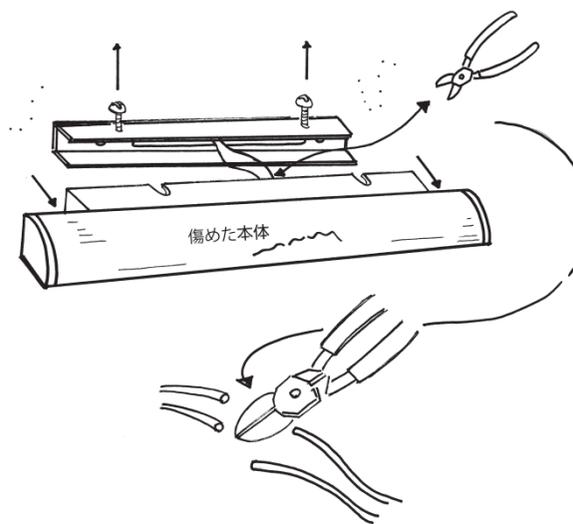

しっかりと結線し、防水テープ等で保護して下さい。

※注) 電極は必ずご確認下さい。