

**⚠️必ず御施主様にお渡しください****⚠️安全のため必ず守ってください**

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換してください。
  - ・使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - ・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
  - ・3年に1回は工事店等の専門会社による点検をお勧めします。
- 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。
- 強い衝撃をあてないでください。故障の原因となります。
- ホースによる直接の散水は禁止です。各機能に障害が生じるおそれがあります。
- むやみに改造・変更はしないでください。破損・感電・火災の原因となります。

**お手入れ方法**

- 商品のアルミ部の汚れは中性洗剤を使用してください。シンナー等の石油系溶剤は、絶対に使用しないでください。(塗装のはげ、キズ、変色、変形等の原因となります)
- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したほこりや塵、鉄粉などの汚れが皮膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、すばやく取り除くことが必要となります。
- 汚れは柔らかい布や、スポンジなどで拭き取ってください。金属タワシや研磨剤入り洗剤でこすると表面が傷つき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 末永くご使用いただくために、定期的にワックスがけをお勧めします。

**修理サービスについて**

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた時はお取り付けの施工店にご相談ください。
- 修理を依頼される時、下記内容についてお知らせください。  
商品名、故障の状況、ロットNo.、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。

**保証**

- 商品の保証期間はご購入の日より1年間です。
- 保証期間内でも次の場合には有料を原則とさせていただきます。
  - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ・取付後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
  - ・火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)などによる故障及び損傷
  - ・施工上の不備に起因する故障や不具合

購入年月日

購入店

# LED POLE LIGHT L-TALL | 施工要領書

※この施工要領書をよくお読みの上、施工を行ってください。

LEDポールライト エルトール ●対象製品 NA1-LA05,NA1-LA06


Ver. 2 **L45**

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。未永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

## ⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。  
(傷は腐食の原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 電気配線は電気工事店にご依頼ください。
- 直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 水没する箇所での設置はしないでください。
- 商品に直接負荷のかかる箇所での設置はしないでください。

### NA1-LA05,NA1-LA06

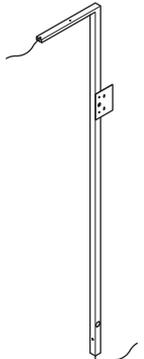
No.	同梱部品	数量
1	本体 (図は右勝手) (NA1-LA06の場合) 	1個


No.	同梱部品	数量
2	小口キャップ 	1個
3	トラス小ねじ (頭部塗装) (M4×10) 	2本
4	寸切りボルト (M8×200) 	1本
5	六角ナット (M8) 	2個

●● NA1-LA06 インターホン台座付のみ ●●

No.	同梱部品	数量
6	トラス小ねじ (M4×10) 	2本
7	平座金 (M4) 	2個
8	ばね座金 (M4) 	2個
9	袋ナット (M4) 	2個

### ■ 本体寸法図

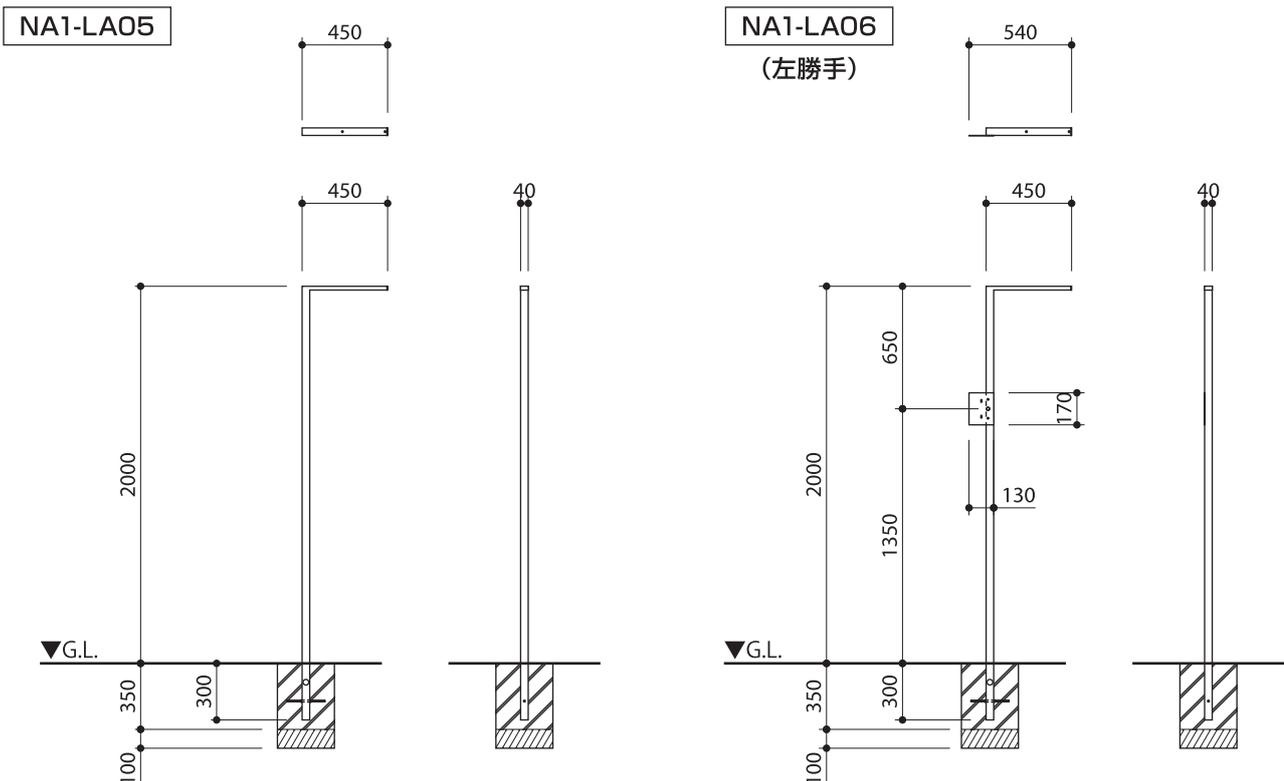

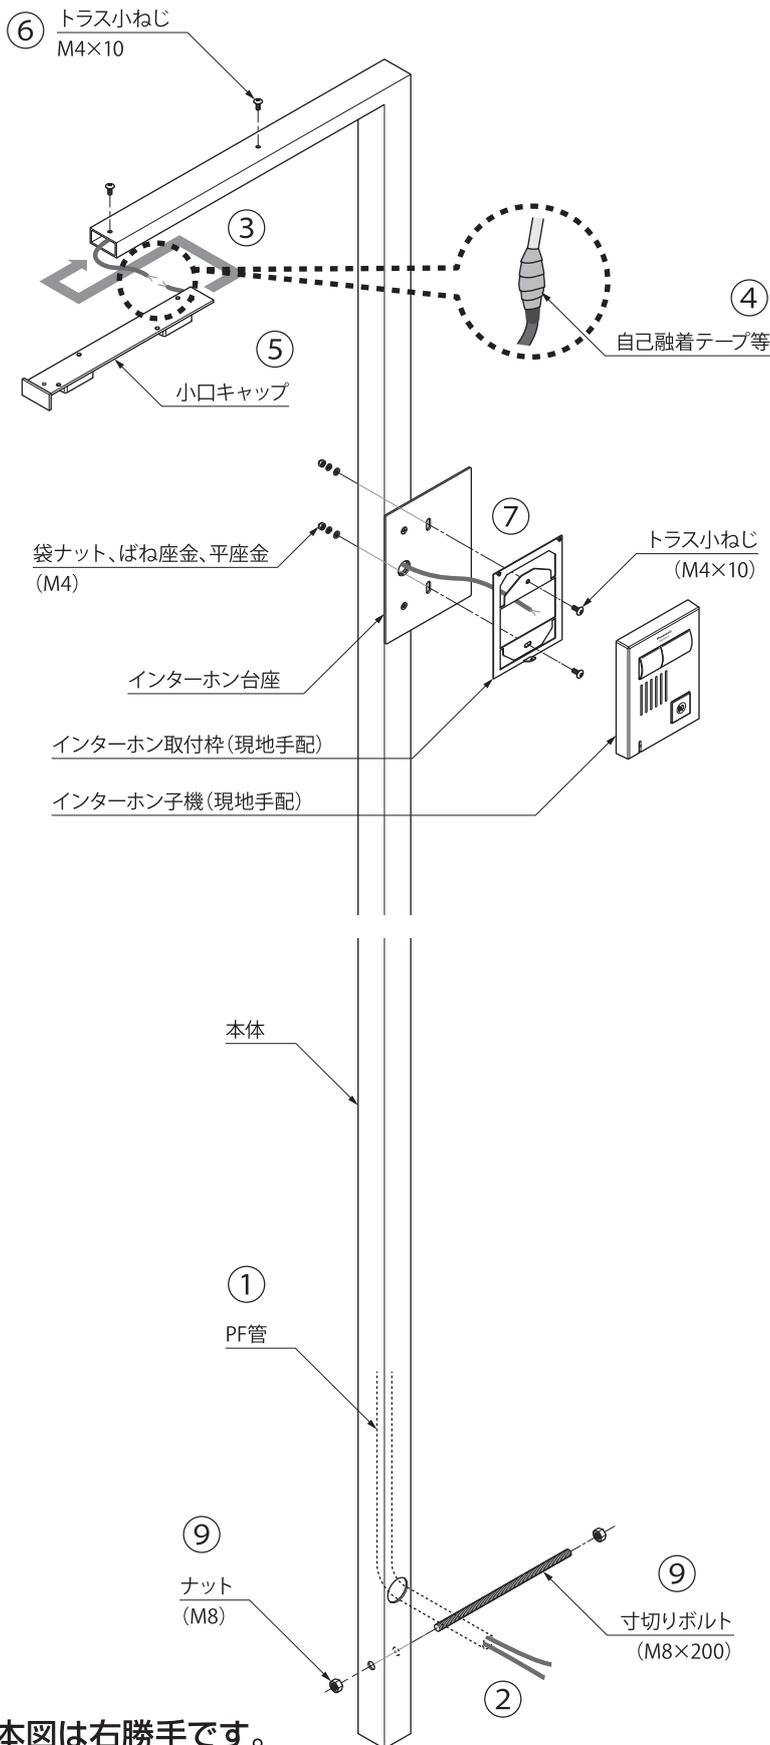

※本図は右勝手です。

## ⚠️ ご注意

- ほたるスイッチと組み合わせて使用しない

LED照明(100V)にほたるスイッチを接続する場合、ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED照明(100V)がぼんやり点灯、点滅するおそれがあります。ほたるスイッチと組み合わせて使用しないでください。

## ⚠️ ご注意

- 電気配線は電気工事店にご依頼ください。

## ■施工手順(インターホン台座付きの場合)

- ①PF管(※現地手配)を本体下部に挿入します。
- ②PF管に照明コード(※現地手配)とインターホンコード(※現地手配)を通します。(針金で照明コードを引っ張ると照明コードが通しやすくなります。)
- ③LED配線コードと照明コードを結線し点灯を確認してください。
- ④点灯確認後、防水・絶縁処理を行ってください。
- ⑤小口キャップを差し込み、トラス小ねじ(M4×10)で固定します。
- ⑥インターホン取付枠をトラス小ねじ(M4×10)と袋ナット、ばね座金、平座金(M4)でインターホン台座に取り付けます。
- ⑦インターホンコードをインターホン子機に結線します。
- ⑧動作確認後、インターホン子機をインターホン付属のねじでインターホン取付枠に固定します。
- ⑨本体下部に寸切りボルト(M8×200)をナット(M8)2個で固定します。
- ⑩本体をコンクリートモルタルで固定します。

## ⚠️ ご注意

- 本体を支え棒で自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートで打ってください。

