

取扱説明書

GALVA POST
ガルバポスト

施主様用


この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
未永くご愛用頂くために、この説明書を良くお読みの上、正しくお取り扱いください。

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。紛失されないよう、大切に保管してください。

⚠ 安全のため必ず守ってください

- この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- 金属の切断面には十分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、けがをする場合があります。
- 塗装部分に関しては、金属に焼付塗装を施しております。摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがありますので取り扱いにはご注意ください。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- 投函口・取り出し扉の開閉の際に手などを挟まないよう、ご注意ください。
- 商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 取り出し扉は無理に開けようとしたり、扉に荷重をかけると変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 貴重品、重要書類、危険物、生もの等の保管はしないでください。一般郵便物として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には適していません。また、意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- 郵便物の溜め過ぎにご注意ください。郵便物で投函口が開きっぱなしになり、雨水の侵入・盗難の原因となります。
- 商品は防雨型ですが、完全防水ではありません。中に水が溜まる恐れがありますので、お早めに郵便物を取り出してください。
- ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- 故障を避けるため、定期的な点検・清掃などをおすすめします。
- 商品を廃棄する場合は、お住いの地域の取り決めに基づいた処分をお願いします。


各部名称

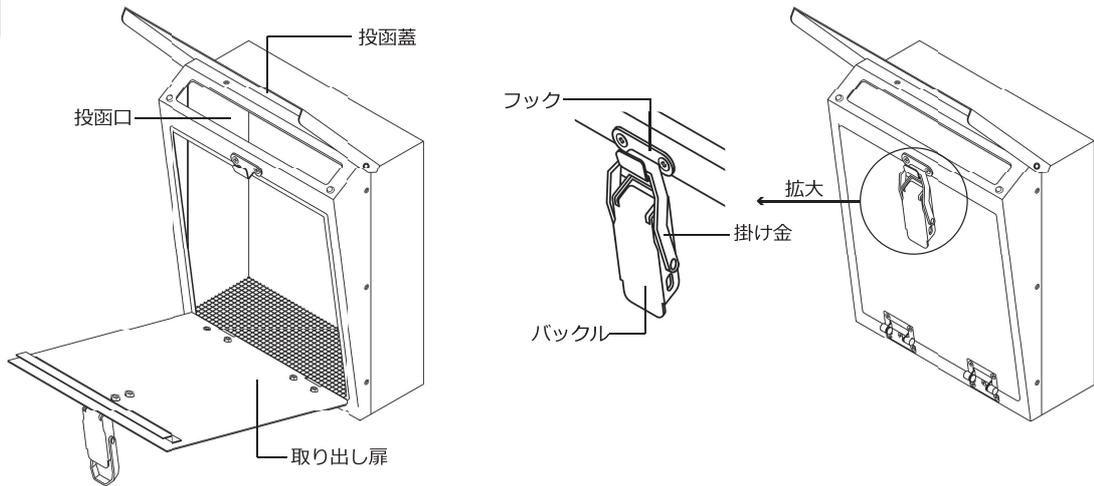

使用方法



■ 投函方法

- ① 投函蓋を持ち上げます。
- ② 郵便物を投函します。
(A4サイズの封筒が入る大きさになっております。)

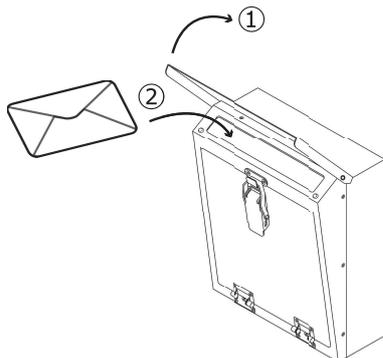

■ 取り出し方法


- ① バックルを手前に引き掛け金をゆるめます。
- ② バックルを持ったまま掛け金を本体のフックから外します。
- ③ 取り出し扉を手前に引いて中の郵便物を取り出します。

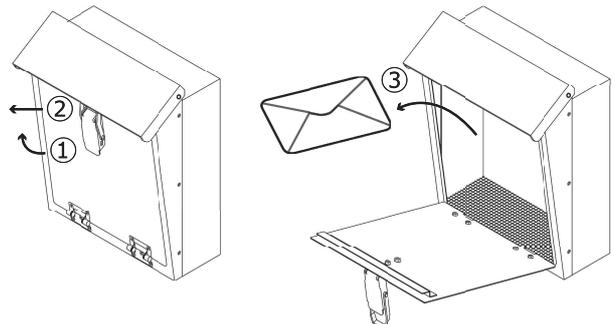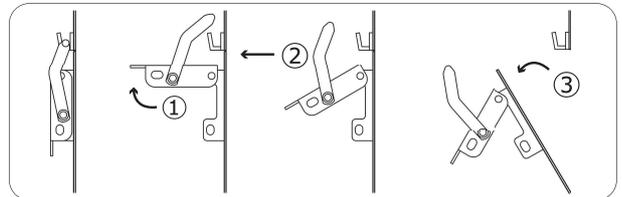

鍵について

- この商品に鍵はついておりません。施錠が必要な場合は市販の南京錠をご購入の上施錠してください。

南京錠取付位置

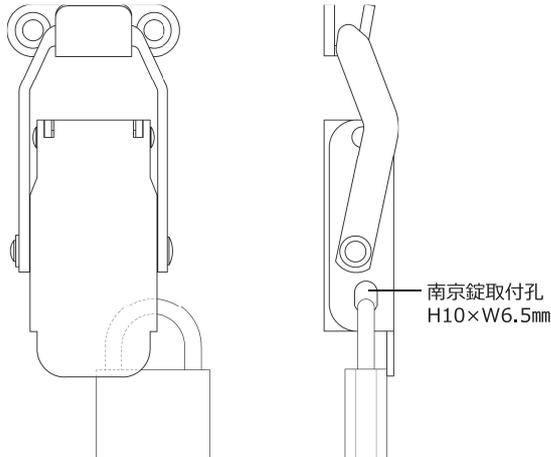

市販南京錠
吊金の直径は5mm以下をお選びください。

※南京錠は左右どちらにも取り付けられます。

お手入れ方法

- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きした後、柔らかい乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。拭き取る際は、キズがつかないようにご注意ください。
- 汚れが目立つ際は、水で薄めた中性洗剤で拭き、十分に水拭きを行ってください。
- お手入れの際、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面にキズをつける恐れがありますので使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は塗装を剥がす恐れがありますので使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
- 海水など塩分を含んだものやゴミなどの付着物を放置すると錆発生の原因となりますので、必ず拭き取るようにしてください。
- 可動部にこすれ音が発生した場合は、市販の潤滑油などを塗布してください。
- スタンドタイプをご使用の場合、スタンド部のネジがゆるんだ時は付属の六角レンチで締め直してください。

修理サービスについて

- 商品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 商品に異常が生じた時は、お取り付けの施工店にご相談ください。
- 修理を依頼される時には、下記内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号等。

保証について

※下記の「お引渡し日」「販売店情報」欄をご確認ください。
記入がない場合は、販売店（施工店）までお申し出ください。

■ 保証期間

商品の引き渡し日（※）から起算して1年間です。

※商品引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■ 免責事項

破損及び故障発生が下記に示す要因の場合については、保障の対象外です。

1. お取り扱い上の不注意及び誤使用による破損。
2. 改造やお客様個人で修理をされた場合による破損
3. 不当な使用環境下及び条件での使用で生じた破損
4. 天災（火事・地震・台風）等によって生じた破損。
5. 商品のお引き渡し時に申し出がなかったもの。
6. 瑕疵によらない自然の摩耗、錆、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。

お客様情報	お名前： ご住所：〒	販売店情報 ご住所・店名・電話番号	印	
	電話番号			お引き渡し日

施工要領書

GALVA POST

施工店様用

施工店様へ

ガルバポスト(インターホンスタンド仕様)


- 商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。
本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。
- 施工上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
- 必ずこの施工要領書に従って正しく施工してください。
- 引き渡しの際は、取扱説明書に従って取り扱い方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

⚠ 施工上のご注意 ※必ずお守りください


- 商品の施工に関しては、必ず「施工要領書」に従ってください。
- この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- 金属の切断面には十分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、けがをする場合があります。
- 塗装部分に関しては、金属に焼付塗装を施しております。摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがありますので取り扱いにはご注意ください。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。
- この商品は壁面より手前に出ますので、施工の際には通行のさまたげや危険の無いよう取付環境には十分ご注意ください。
- 隙間に手や指を入れないようご注意ください。また、取付中にポストの扉等に手を挟まないようご注意ください。
- 商品ははに付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因となります。
- ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 商品を廃棄する場合は、お住いの地域の取り決めに基づいた処分をお願いします。

施工される前に ※必ずご確認ください

各部寸法

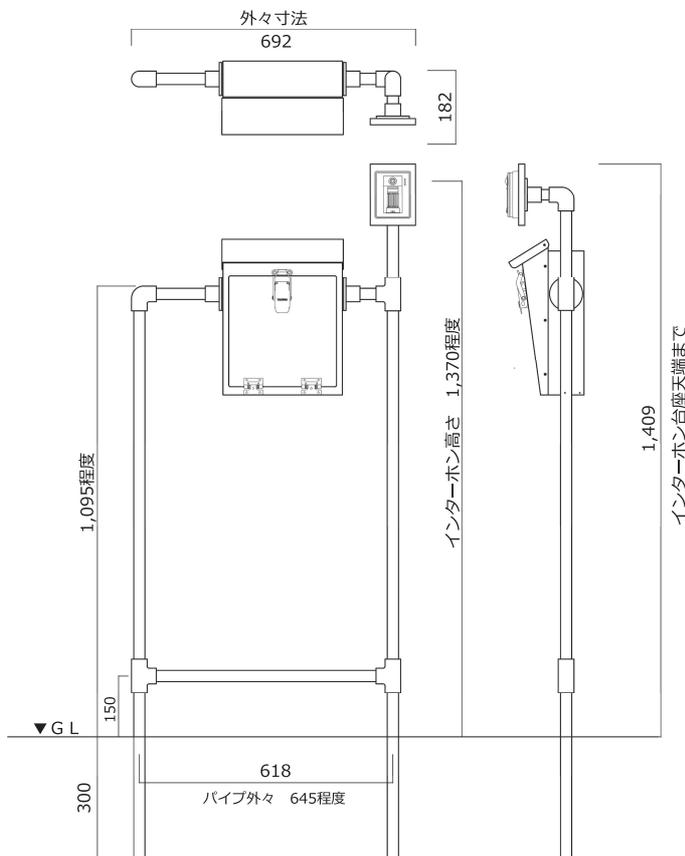

基礎寸法図

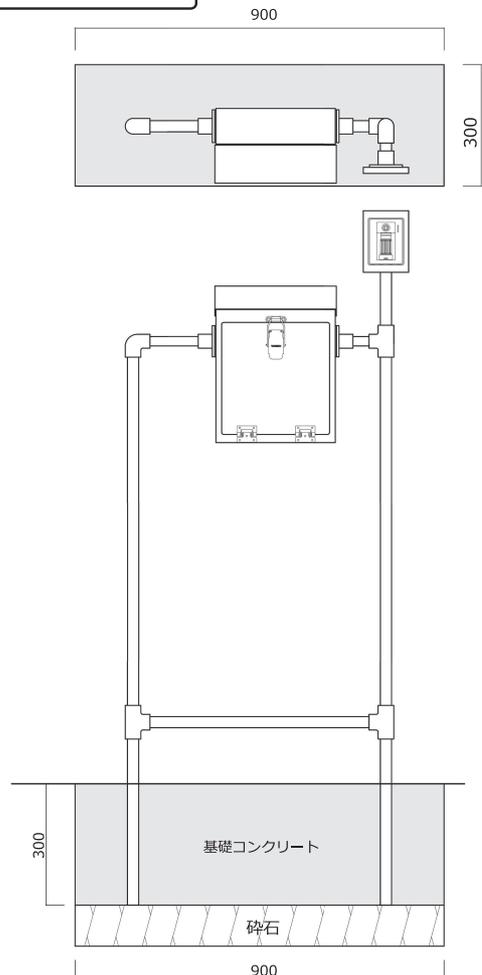


同梱部品

1	ポスト本体	1台	
2	インターホン取付台座 A・B	1台	
	A・Bジョイント用 スリムヘッドネジ M4×8	4本	
	インターホン取付用 ナベビス M4×10	2本	
	ナット M4	2本	
	スプリングワッシャー M4	2本	
3	スタンド用部品 エンドブラケット	3個	
	※コーナージョイント	2個	
	T字ジョイント	3個	
	①SGPW(白)20A配管 Φ27.2 L=80	1本	
	②SGPW(白)20A配管 Φ27.2 L=100	1本	
	③SGPW(白)20A配管 Φ27.2 L=180	1本	
	④SGPW(白)20A配管 Φ27.2 L=583	1本	
	※⑤SGPW(白)20A配管 Φ27.2 L=1,375	1本	
⑥SGPW(白)20A配管 Φ27.2 L=1,620	1本		
フランジゴムパッキン	3枚		
4	ポスト・インターホン取付台座固定用部品 皿ネジ M6×16mm	12本	
	スプリングワッシャーM6	12本	
	ナット M6	12本	
	六角レンチ 1/4インチ ※施工後は必ず施主様にお渡しください。	1本	
5	トリカルネット	1枚	

※⑤配管L=1,375にはあらかじめコーナージョイントが接続されています。


各部名称

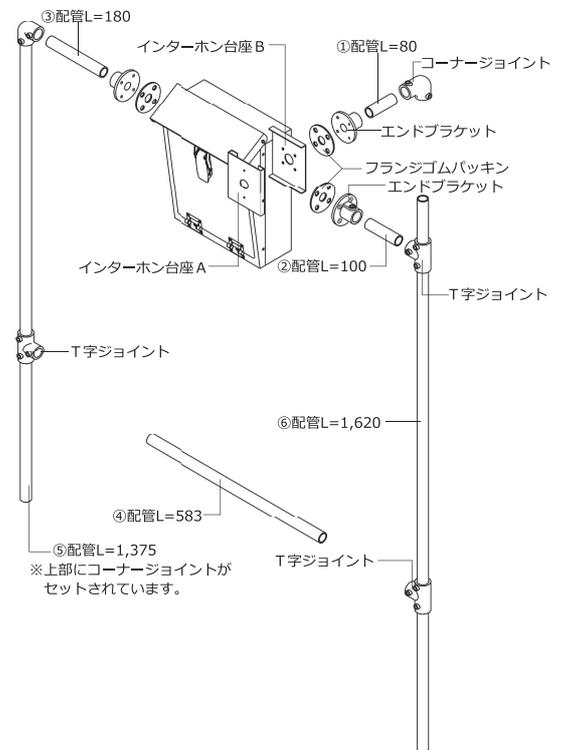

施工手順


1. ポストにエンドブラケットを取り付けます。

ポスト本体の側面の穴にフランジゴムパッキン、エンドブラケットを合わせて、皿ネジ・スプリングワッシャー・六角ナットで固定します。

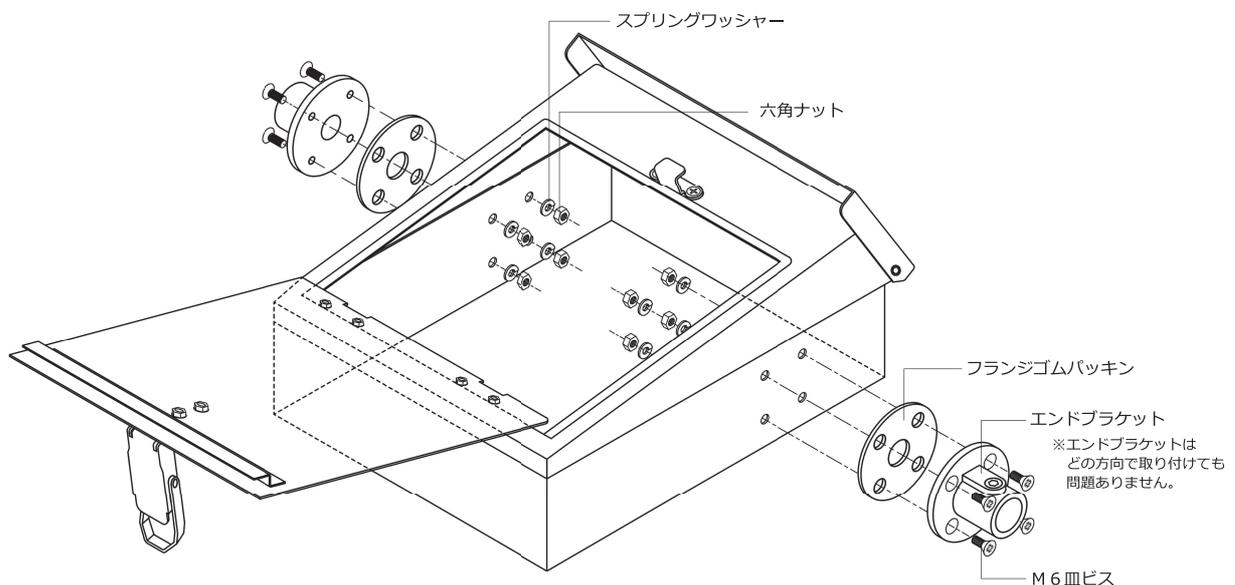


2. 左右のスタンドを組み立てます。

手順1. ジョイント部品を使い配管をつなぎ
左右のスタンドを組み立てます。

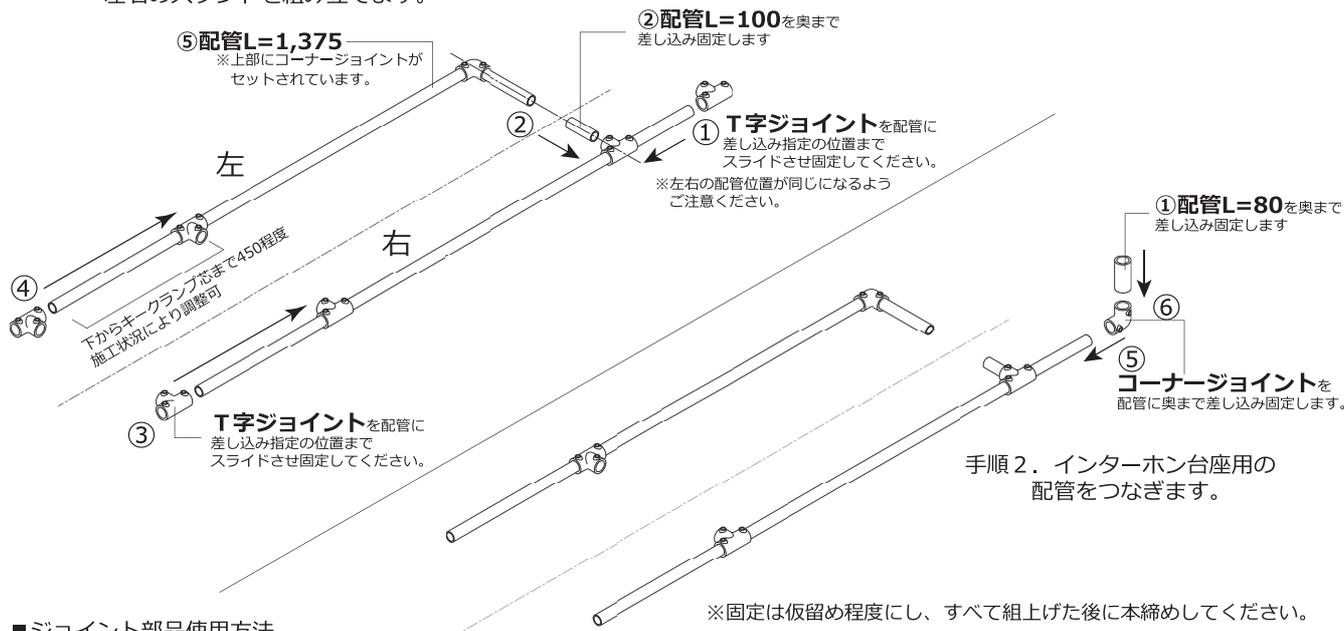


■ジョイント部品使用方法

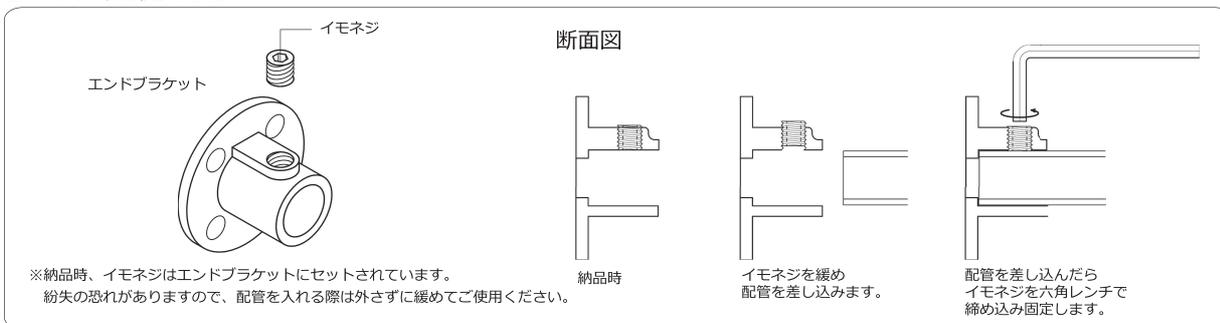


3. インターホン台座を組み立てます。

手順1. インターホン台座Bにエンドブラケットをつけます。

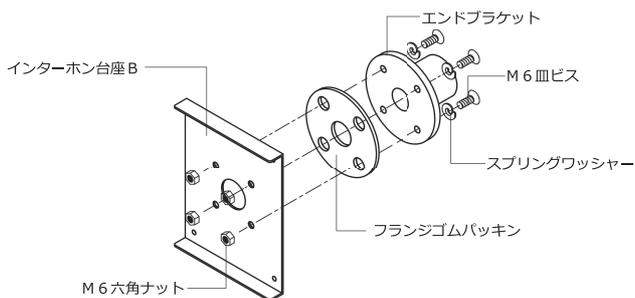


手順2. インターホン台座Bをスタンドに
取り付けます。

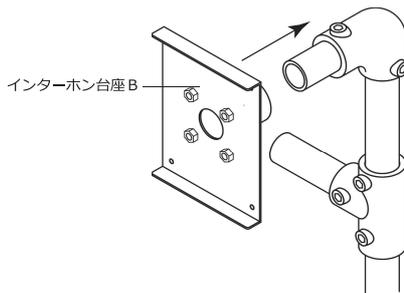

※インターホン取付前に、カメラ位置を調整してください。
※配線の詳細およびインターホン子機の取付については、
インターホン子機の取扱説明書を参照してください。

■インターホン取付方法

①インターホン台座Aにベースを固定します。

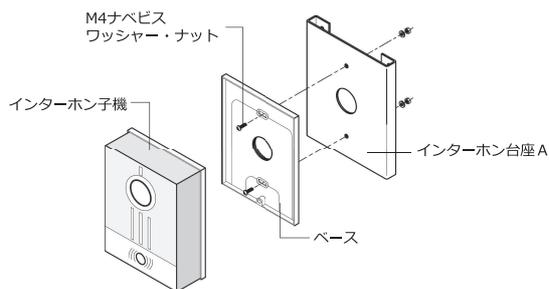


②信号線を通線します。

③子機と結線します。

④子機を台座A+ベースに取り付けます。

⑤子機本体をビスで固定します。

⑥台座Aと台座Bを合わせます。

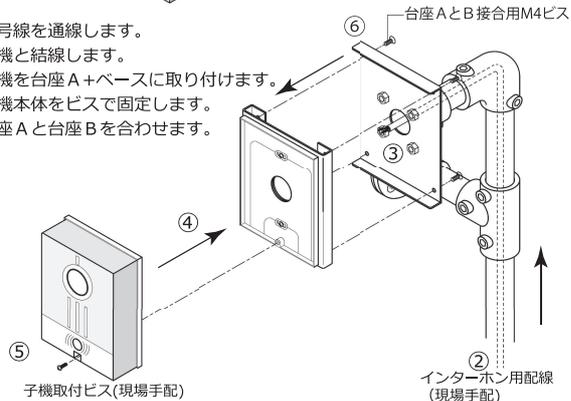


※インターホンを含むインターホン取付に必要な部材は、
同梱しておりませんので別途手配をお願いします。

裏面へ →

4. ポストとスタンドを組み付けます。


手順1. 組みあがったポストとスタンドを
ジョイントし組み立てます。

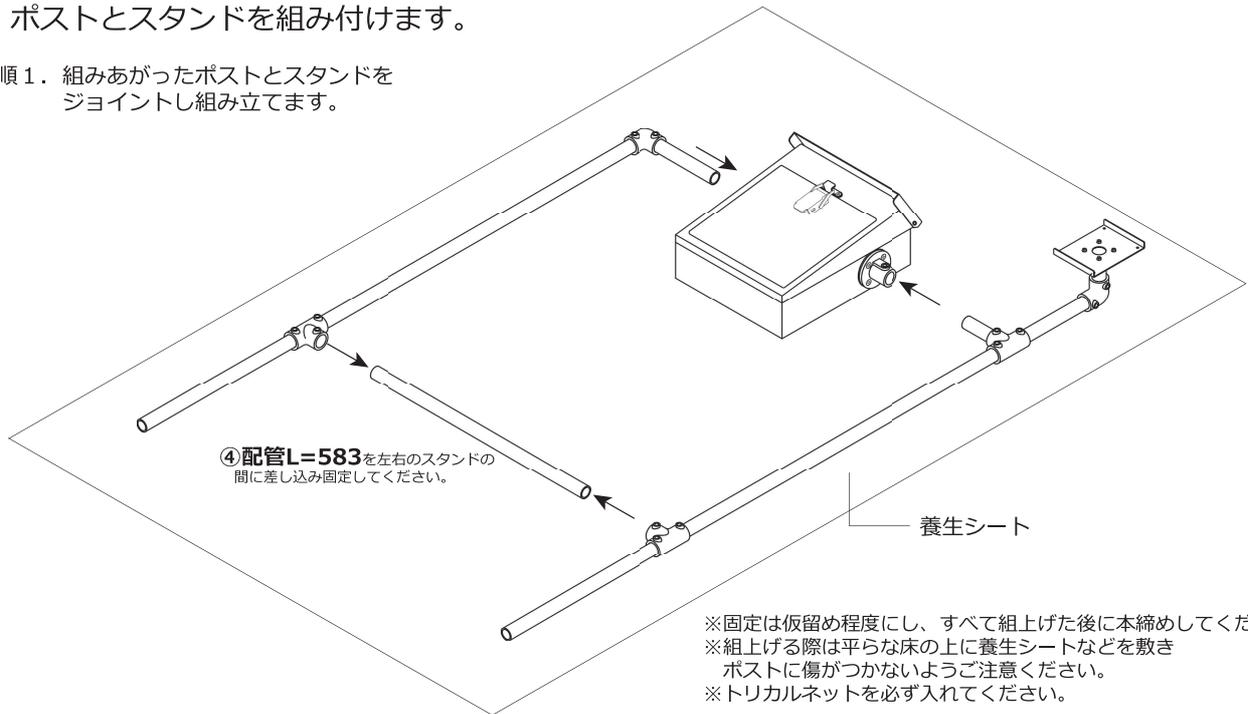

5. 組み上がったポストとスタンドを設置します。



- 手順1. 設置場所に基礎穴を掘削し、碎石を敷き転圧します。
この時あらかじめ設置位置にP F管を埋設してください。
- 手順2. インターホン用配線を配管内に通線しインターホン台座Aに取り付けたインターホンと結線し、台座Bに固定してください。

手順3. 本体を支柱で自立させ、垂直・水平を確認し、イモネジを六角レンチでしっかり本締めした後、基礎コンクリートを打設してください。

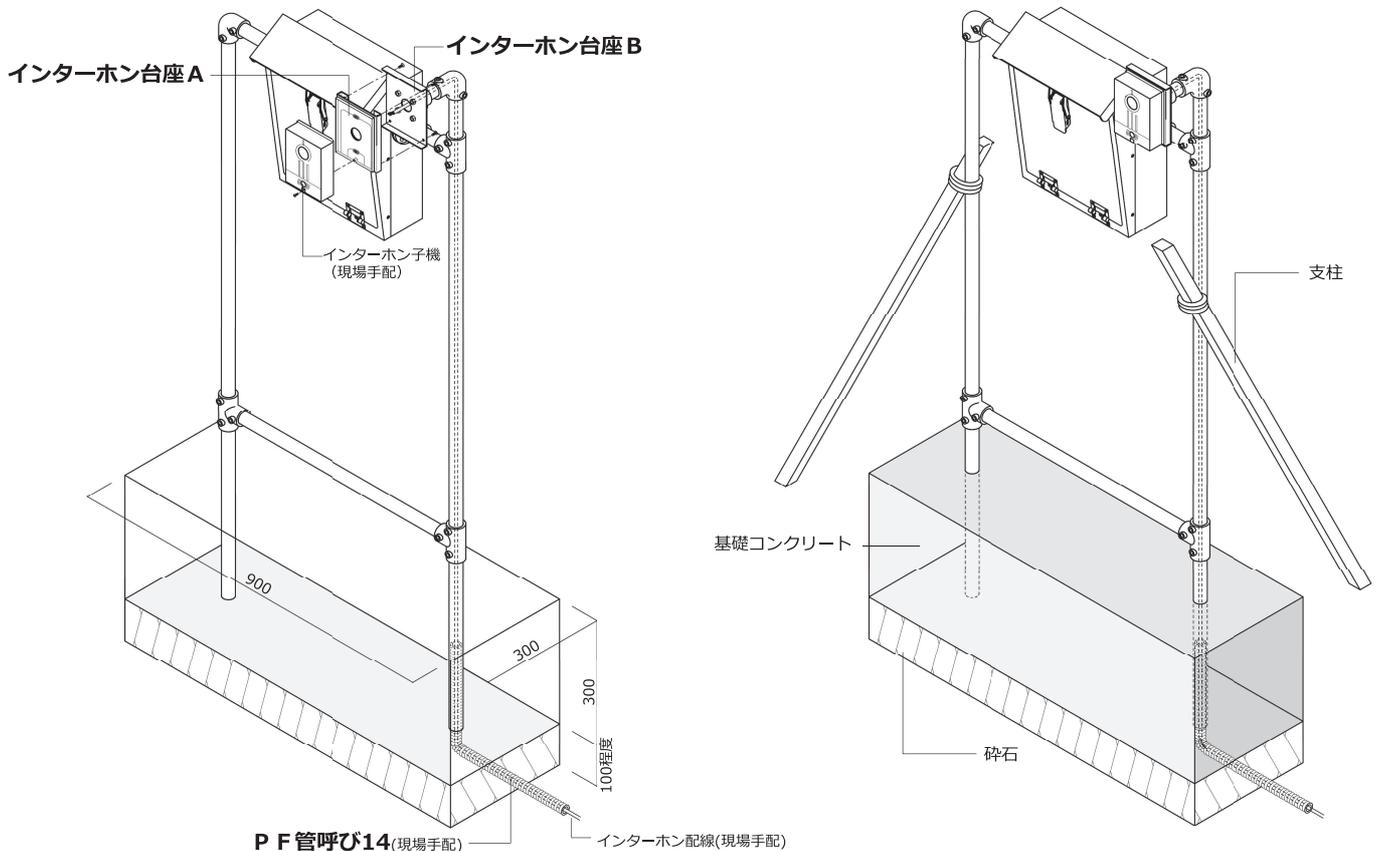


- ※電気配線工事は専門の電気工事店にご依頼ください。
※接地工事は、電気設備の技術基準に従い、確実に行なってください。
※P F管の中に水が入らないよう、必ず止水処理をしてください。



インターホン取付板 S=1:2 2022.1.27

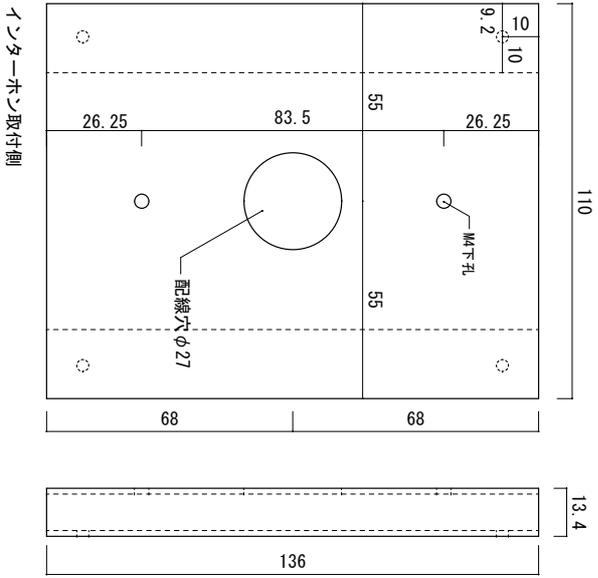

インターホン取付側

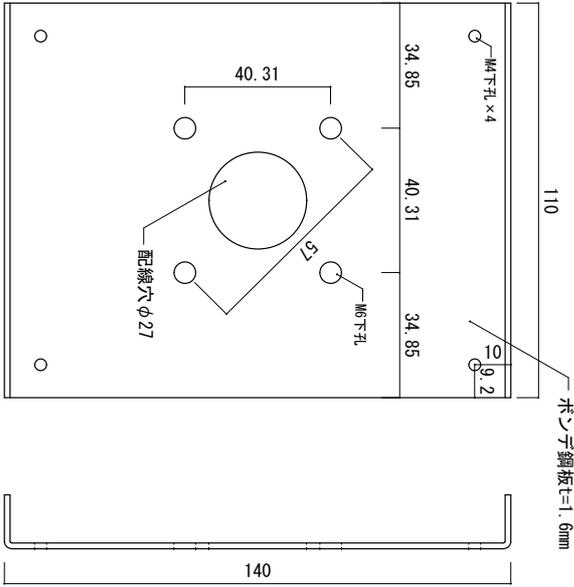

キーラック取付側

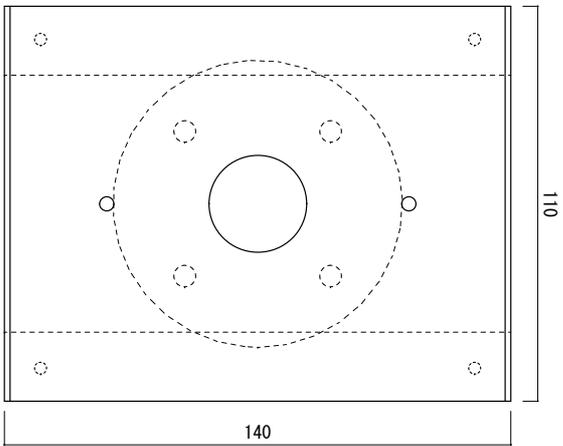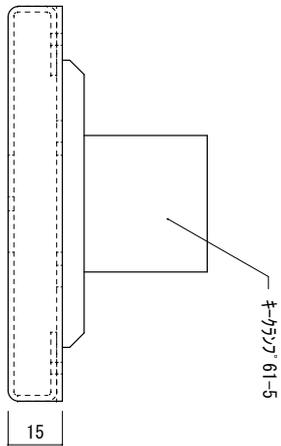

組合図