

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。


⚠️ 設置上のご注意

- 歩行補助手摺りを目的にするものです。歩行補助手摺り以外への転用及び改造は行わないでください。

⚠️ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は腐食の原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行って下さい。)
- 商品の施工については必ず施工要領書に従って下さい。
- 製品の水平・垂直に注意して施工を行って下さい。
- 基礎は当社指示寸法以上にして下さい。
- コンクリートモルタルの養生期間は十分(4日以上)とり、養生期間中は重い物を乗せたり、振動させたりしないよう注意して下さい。
- 施工後、ボルト及びねじ類にゆるみやガタつき、その他使用上危険な箇所などないか点検して下さい。

■基本寸法図

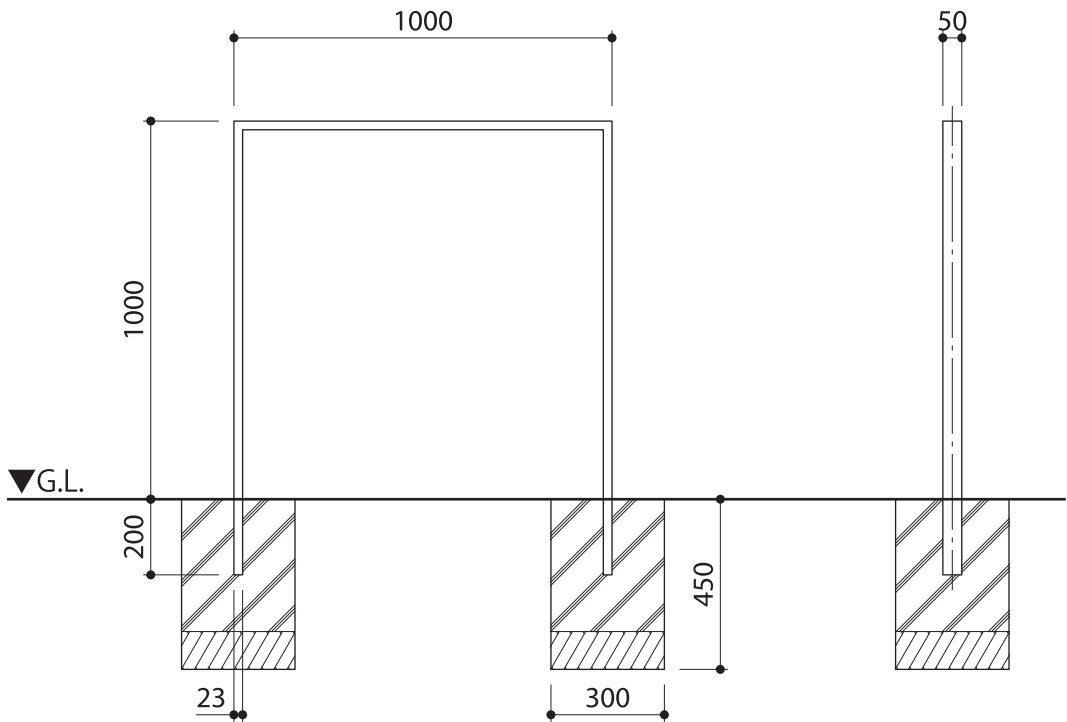


●NA5-HL811□□

No.	同梱部品	数量
1	本体	1セット


- 開梱時に種類と数量を確認してください。
- 商品に破損や異常が無いか確認してください。

■施工手順

①下図を参考に支柱を固定します。

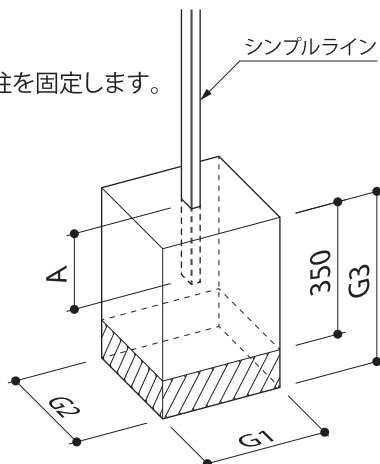

②本体を支え棒などで自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートを打って下さい。

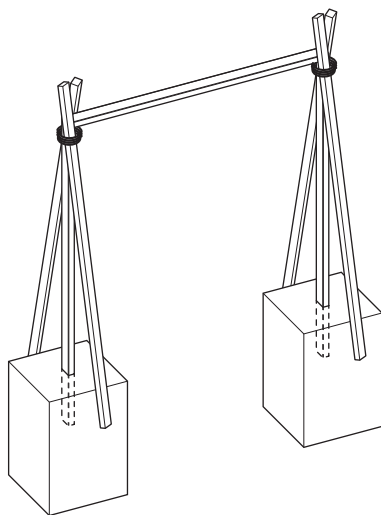


●必要基礎寸法

手摺高さ H	埋込深さ A	基礎寸法		
		G1	G2	G3
1000	200	300	300	450

コア抜きの場合は支柱の埋め込み深さを200mmとし、支柱を固定してください。(コア径 $\Phi 70 \sim 80$)


※本体の水平、垂直を確認するまで、固定しないで下さい。

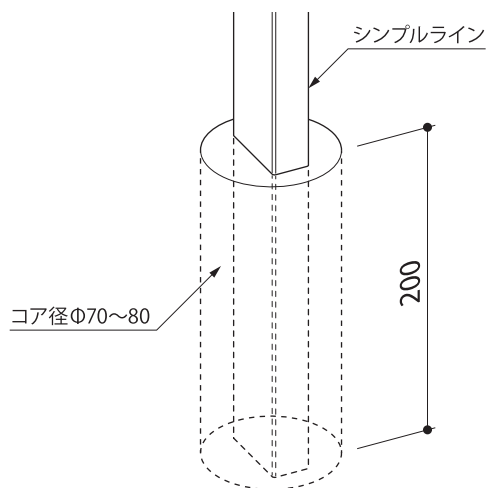

⚠️ご注意

●シンプルレール同士が接触し、製品塗装面に傷つかないように、シンプルレールの端部を下図のように離して設置してください。

●コーナー部

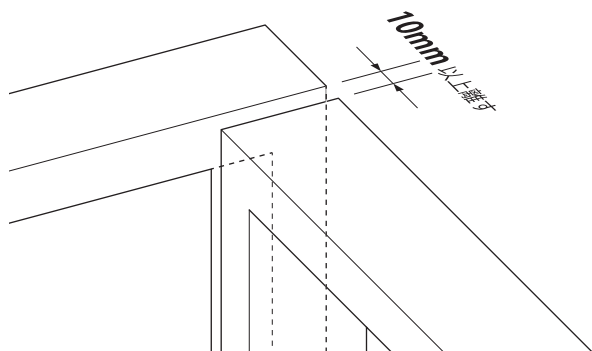

●ストレート部

