

カンパニー

●対象製品 **NA1-PTP12〇〇C**


Ver. 1

PTCN-S


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 壁面の素材が異なりますと取付け方法も変わります。(状況に合わせて補強を行ってください。)
- 商品に傷をつけないようご注意ください。(傷は腐食の原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 腐食の原因となりますので、ポスト本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- ポストの前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。

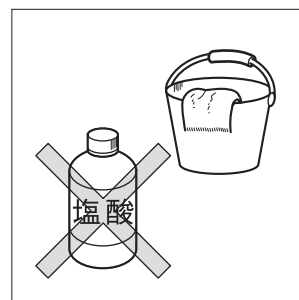

■本体概略図

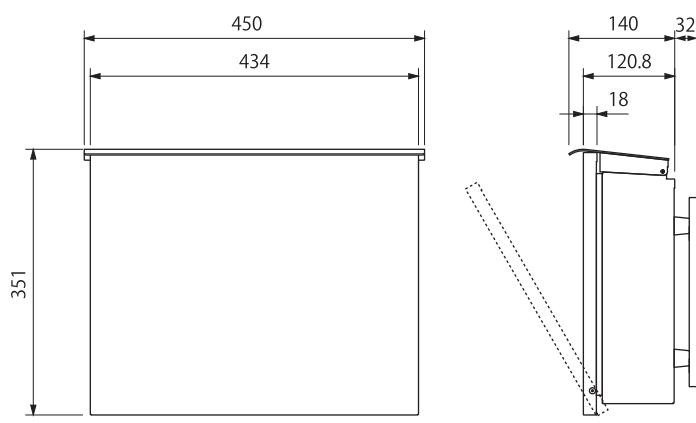


●本体セット

No.	同梱部品	数量
1	本体	1
2	取付ボード	1
3	防水ゴムワッシャー	4
4	皿頭タッピングネジ 5×40	4
5	袋ナット M5	4
6	ワッシャー M5	4
7	スプリングワッシャー M5	4
8	カールプラグ M5用	4
9	中敷板	1
10	スペーサー	4

■施工手順

① 壁面への穴あけ


別紙の穴あけ用型紙を使って、壁面（RCの場合）に振動ドリルで穴（Φ7、深さ32mm）をあけ、カールプラグを差し込みハンマーで打ち込みます。

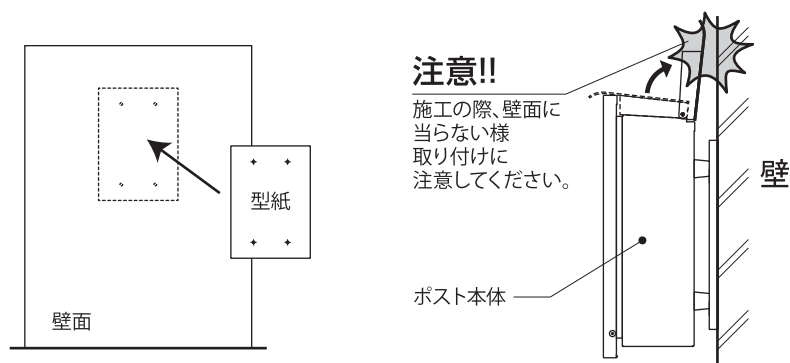

② 取付ボードの固定


取付ボードの上下左右に注意し、皿頭タッピングネジ（5×40）で固定します。（4ヶ所）


※皿頭タッピングネジはボードの面位置に合わせて固定してください。

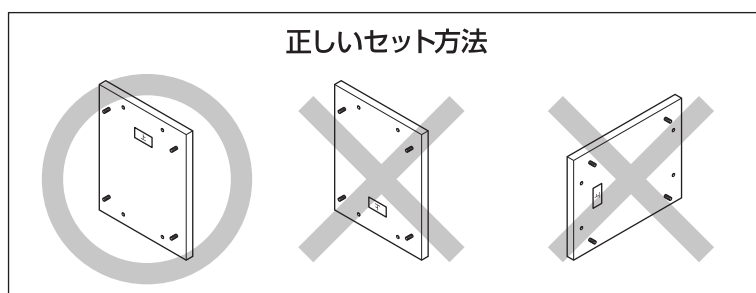

③ ポスト本体の固定

取付ボードのボルト（4ヶ所）にスペーサー、ポストの順にはめ込み、防水ゴムワッシャー、ワッシャー（M5）、スプリングワッシャー（M5）、袋ナット（M5）で固定します。（4ヶ所）

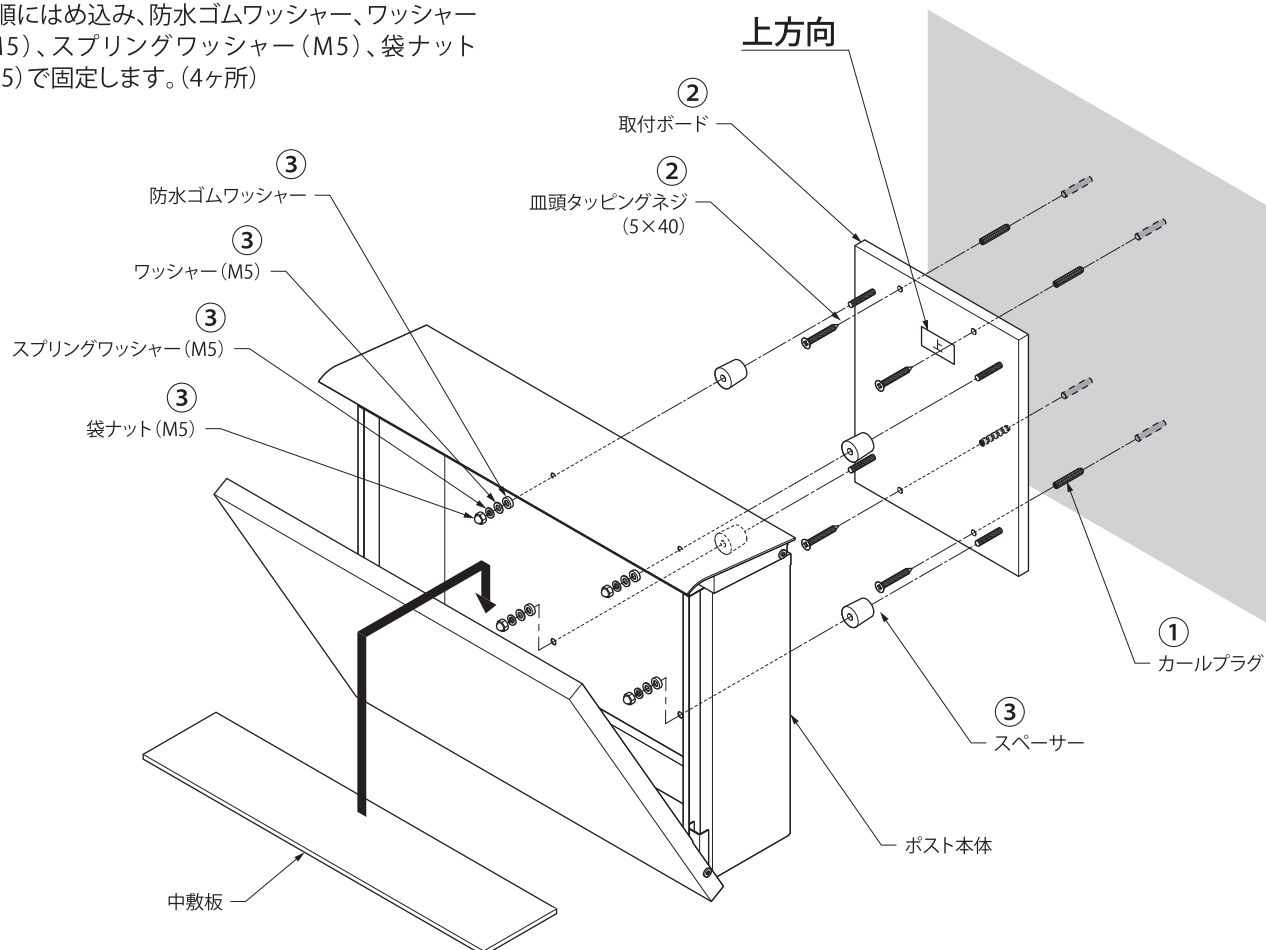

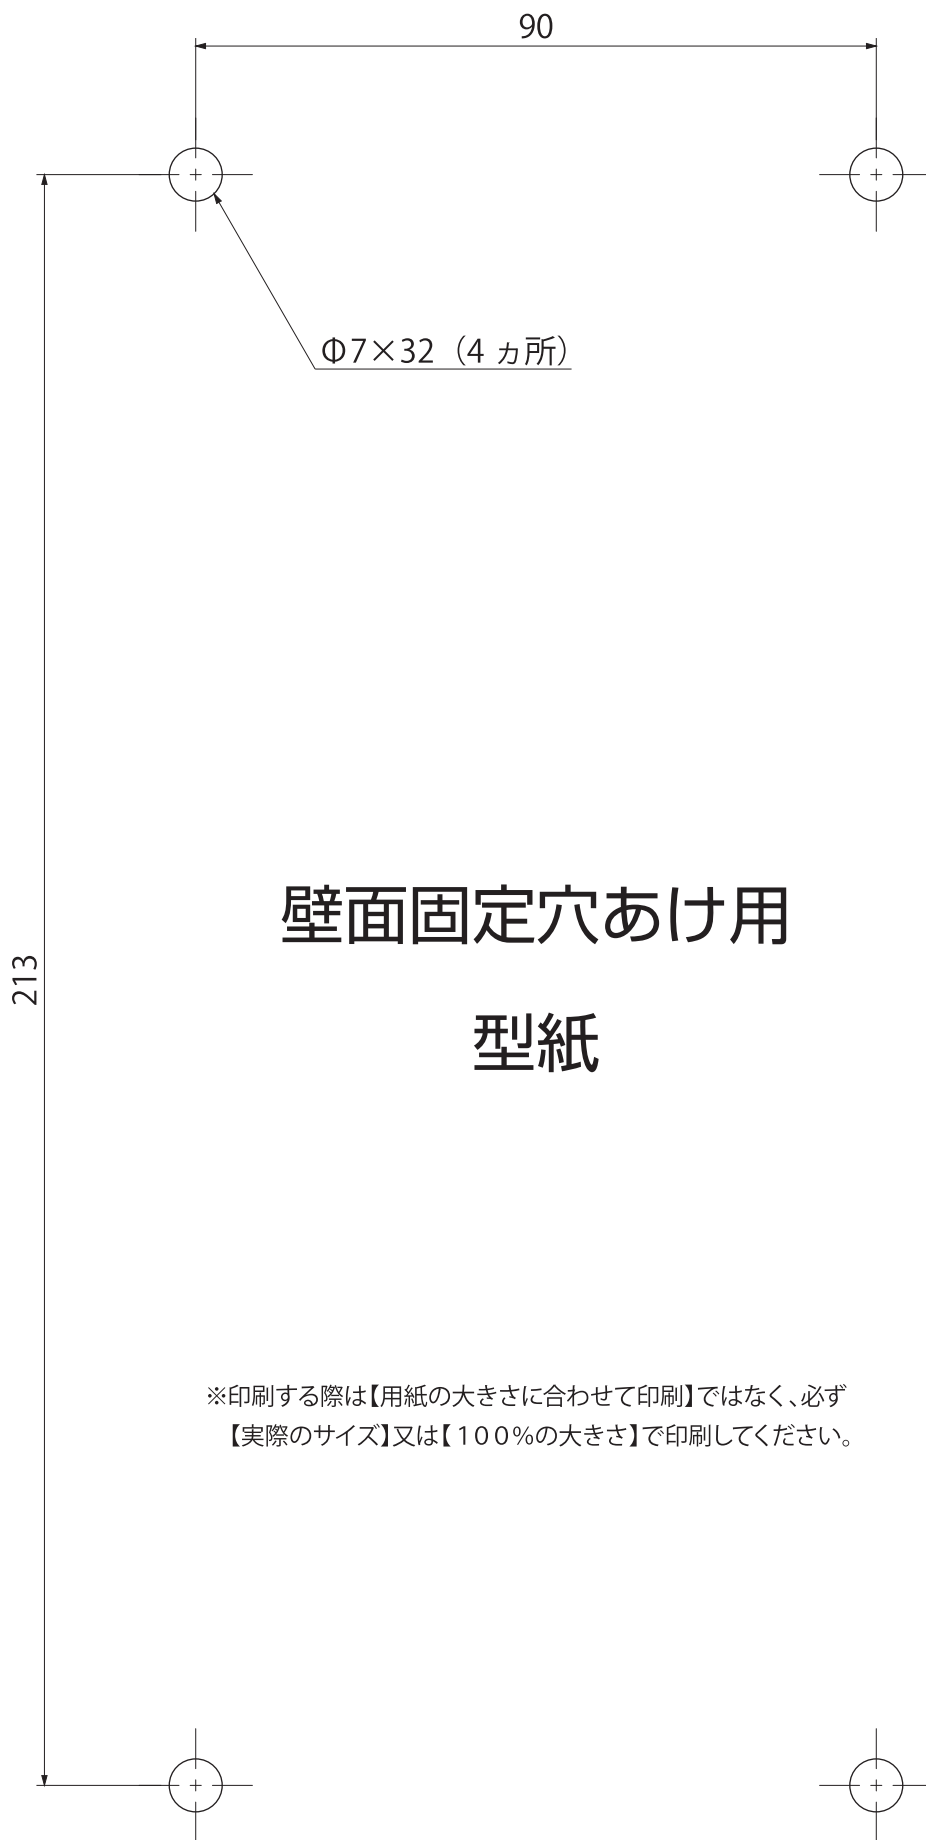

壁面固定穴あけ用 型紙

※印刷する際は【用紙の大きさに合わせて印刷】ではなく、必ず
【実際のサイズ】又は【100%の大きさ】で印刷してください。