

ウェルカムウォールS 施工・取扱説明書



この度は本商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

末永くご愛用頂くために、本紙をよくお読み頂き、正しい施工・お取り扱いをお願い致します。

なお、商品到着後は速やかに検品をお願い致します。傷等、商品に不備がありましたら商品到着後10日以内にご連絡ください。

搬入後、正しく施工していただくため、必ず本説明書を商品に添えて取付施工者の方へお渡しください。

施工終了後、施主様に本紙をお渡しください。

注意事項

- 安全を確保するため、施工は必ず専門の方が行なってください。専門知識のない方が施工されると不具合の原因となることがあります。
- 水平・垂直は確実に出してください。
- 地下埋設物(給排水管等)に影響を及ぼさないように位置を決めてください。
- 基礎は本体寸法+200mmを目安に、現場に合わせて施工してください。
- コンクリート養生期間は十分に取、養生中は動かしたり振動させたりしないでください。
- 施工の際に傷をつけないようにしてください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。
- 電気工事は必ず有資格者が行なってください。


お手入れについて

- 汚れた場合は柔らかい布やスポンジなどで水洗いか、もしくは中性洗剤をつけて洗った後、乾拭きしてください。
- タワシや研磨剤入りの洗剤等で洗うと表面に傷がつく恐れがありますので使用しないでください。
- シンナー等の有機溶剤や、酸性、アルカリ性の洗剤は塗膜を傷め、退色や変色の原因となりますので使用しないでください。
- 安全のため、がたつきがないか定期的にご確認ください。

● 梱包明細

品名	仕様内容	数量
機能門柱	本体	1
	樹脂製フレキチューブ L=1,000	2
照 明	取付済	1
	トランスボックス ハイエンド	1
表 札	取付済	1
ポスト	ポストの施工要領書を参照	1
施工・取扱説明書(本紙)		1

※ ご注文内容によっては上記明細と異なる場合があります。

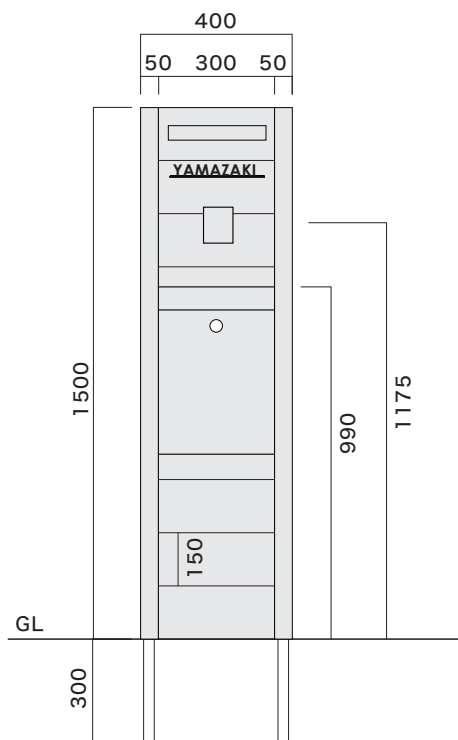


① 建柱方法

本商品は専用照明、専用表札を取り付けてあり、インターホン子機を取り付けされる場合は内部に呼び線（針金）を通し済みです。

埋込用柱から出ている呼び線（針金）を利用して配線し、基礎の寸法、本体の水平・垂直を確認してからコンクリートを打設してください。

※結線にあたっては自己融着テープ等で防水処理を行なってください。


※トランスボックスの取り付けに関してはトランス (MY1-3306)の施工要領書に従って施工してください。

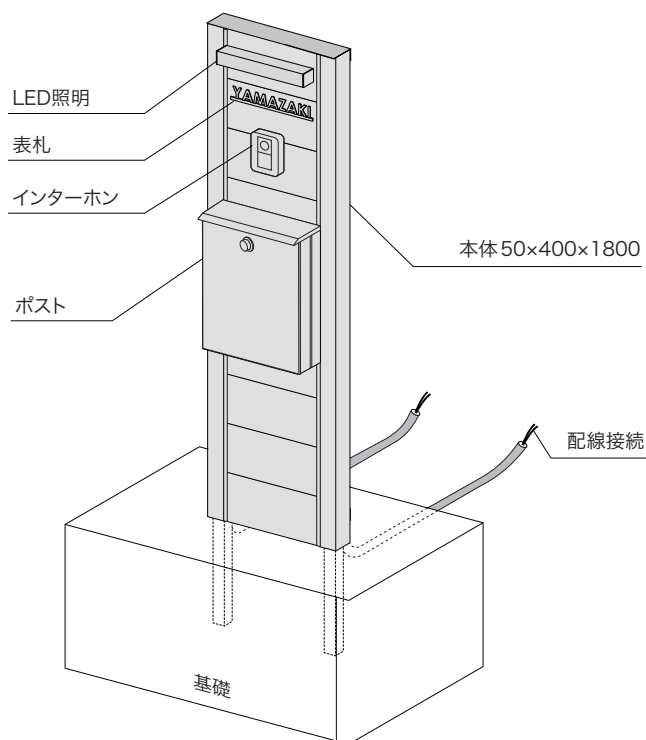

配線について


配線部の形状上、呼び径16(外径21mm)までのCD管しか通せないため必要に応じて次のように配線してください。

- ① 同梱の樹脂製フレキチューブを門柱の埋込部に挿入し、CD管(現場手配)と繋いでください。
※接続部は防水のため必ずコーキング処理をし、防水テープを巻いてください。
- ② CD管-樹脂製フレキチューブの中に電線を通してください。

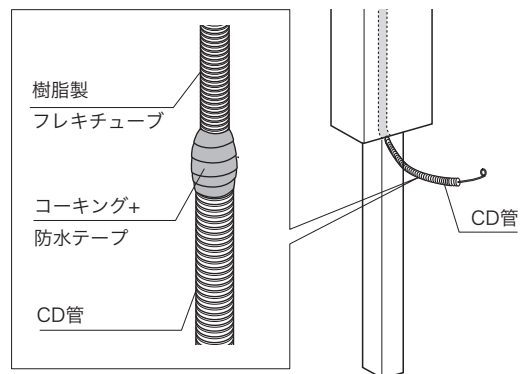

② ポストの取り付け

本体に固定済みの裏板から出ているビスをポストの穴に通し、内側から防水ワッシャーとナットで固定してください。

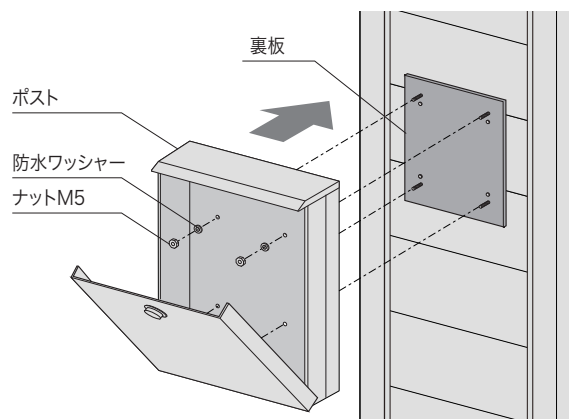

③ インターホン子機の取り付け

図を参考にインターホン子機の台座を取り付けてください。

